

取扱説明書


コンパクトコンポーネントMDシステム


型 NS-W9-S(シルバー) 名 NS-W(ホワイト)

● デモ表示について

電源コードを家庭用コンセントに接続するだけで表示窓が点灯し、デモ表示になります。デモ表示をしないようにするには、電源「切」のとき本体のCOLOR/DEMOボタンを2秒以上押してください。「DEMO CLEAR」が表示されます。この状態にしてからお使いください。詳しくは13ページをご覧ください。





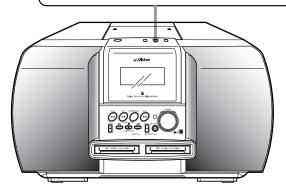







一お買いあげありがとうございます一

もくじは2ページにあります。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

聞く	•••••	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	• • • • •	16

録音する(B N	Л D)	32
	12)	

	編集する) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	3	39
--	------	---	-------	---	----

タイマー・オートパワーオフを使う…**52**

知っておいてほしいこと ·········58

もくじ

お使いになる前に	ページ	録音する(B MD)	ページ
● 安全上のご注意	····3~6	● 録音する前に	···32~33
● 使用上のご注意		· B MDに録音するとき	
・付属品の確認		・録音終了音(ビープ音)を設定する	·····33
● CDについて/MDについて		MDに録音する····································	
●各部の名前		· MD に録音する前の設定 ······	
· 本体·······		· CDの録音(等速/4倍速) ····································	
・リモコン(RM-SNSX77WMD)		· A MDの録音(等速/倍速)···································	
・リモコンの乾電池の入れかた	11	・放送(ラジオ)や他の機器の音声を録音… 	38
準備	0° 2"	編集する(リモコンを使います	-) ページ
		● タイトルをつける	
●接続 ····································			
・アンテナの接続と調節 ・他の機器、電源コードの接続		● 曲を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···42:~43 ·····Δ3
・表示窓のデモ表示について	13	・曲をつなげる(JÖ[N) ····································	44
時計を合わせる(現在時刻の設定)		· 曲を移動する(MOVE) ····································	
・一時的に照明を暗くする(ディマー機能)・・		· 曲を消す(ERAS E)	·····45
● 照明を調節する····································		・曲を消す(ERASE) ····································	·····45
● 飛りで調削する	15		
		● MDをグループ編集する ····································	·····47
聞く	- 0 - 2 11	・グループに登録する(ENTRY GROUP)	
		・グループを分ける(DÍVIDE GRÖUP)	
● 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ、音量・音質の調		・グループをつなげる(JŐIN GRŐÚP)	
・音質の調節(リモコンのみ)		・グループを移動する(MÖVE GRÖÚP) ・グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP	·······49
・重低音を強調する(リモコンのみ) ····································	17	・グルーノを解消する(UNGNOUP) (Number Of Sulphy) ・・グループを消す(ERASE GROUP) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		フループを用す(LI IAOL OI IOOI)	<i>31</i>
● 放送(ラジオ)を聞く ● 放送局を記憶させる(プリセット)		タイマー・オートパワーオフを使	أ
・オートプリセット/マニュアルプリセット …	19		
● CDを聞く	20~23	● タイマーを使う	
・全部の曲の演奏	·····20	・録音タイマー(留守録音)····································	
・表示窓の表示を変える		・目覚ましタイマー(タイマー再生)··········	
· ダイレクト演奏····································		・ おやすみタイマー(SLEEP)	
・プログラム演奏		● オートパワーオフ機能····································	
・無作為な順番で聞く(ランダム演奏) くいにして問く(リピート演奏)		● チャイルドロック機能	·····57
・くり返して聞く(リピート演奏)··············			
MDを聞く全部の曲の演奏		知っておいてほしいこと	
・表示窓の表示を変える		なりていいてはらいこと	ページ
・ダイレクト演奏····································		お手入れ	·····58
· プログラム演奏·······		MDの技術解説····································	·····58
・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)		MDの制約について····································	·····59
・くり返して聞く(リピート演奏)		● MDの制約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	em) ··· 59
● MDのタイトルサーチ	28~29	● 故障かな?と思う前に	
MDのグループ演奏····································		· MD のメッセージ表示一覧	
● 他の機器の音声を聞く		· CDのメッセージ表示一覧	
• 他の機器の音声入力レベルを調節する		● 保証とアフターサービス	
		ビクターサービス窓口案内 ····································	
		- こノノ ノ こハ心口木「」	

全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





般的指示

万一、次のような異常が発生したとき はすぐに使用をやめる。


●煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く

- ●内部に水や異物が入ってし まったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)





すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



、警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。





電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



本機の上に水などの入った容器を置 かない。

花びん、化粧品、薬品など水の 入った容器を置かないでくださ い。こぼれたり、中に水が入っ た場合は、火災や感電の原因と なります。



水ぬれ禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。




接触禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。





表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



頭からかぶると窒息の原因とな ります。



ない。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる 所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、 落ちたりして、けがの原因とな*((* ることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない。
- 設置するときは、壁などから10 cm以上離す



A注意


お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。





移動するときは、接続したコードや 電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこん とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま す。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない。
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコン の内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。



使用上のご注意


本機やCD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



・アンプやテレビのすぐそば

・不安定な所

・極端に寒い所



・磁気を発生する所

- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば



・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDや MDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いくださ (10

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りまし

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

本機を移動するときは



本機を移動するときは、必ず 本体下部の両側(図の矢印部 分)を持ってください。 他の部分を持つと指が滑って 落下したりけがの原因となり ます。

付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SNSX77WMD (1個)



単3形乾電池 (2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)



FM簡易型アンテナ (1本)



AMループアンテナ (1個)

CDについて

CDの取り扱いかた

●ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

文字のある面を上にして…



上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。



- 文字のある面に 図ます 図ます のいずれかの マークが入っているCDをお使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。


CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズ処理がされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。


- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- MP3/WMAフォーマットには対応しておりません。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレン ズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないこと があります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDについて

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

MDのシャッターは、開かないようにロックされています。無理に開けようとすると**MD**がこわれます。

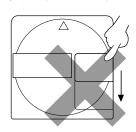

置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってから使用してください。

大切な録音を消さないために


録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。

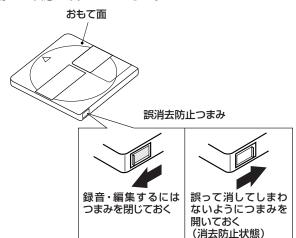


〈お知らせ〉

ります。

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因とな毎の原因とな毎の原因とな毎の原因とな




本 体

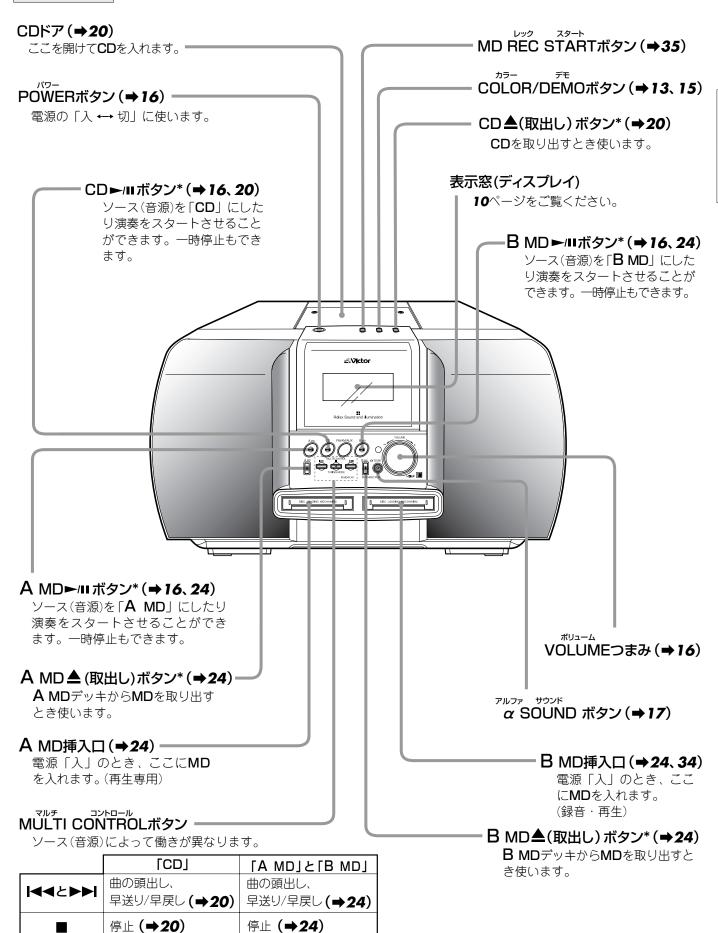


各部の名前(つづき) -()内の数字のページに説明があります。-

本 体

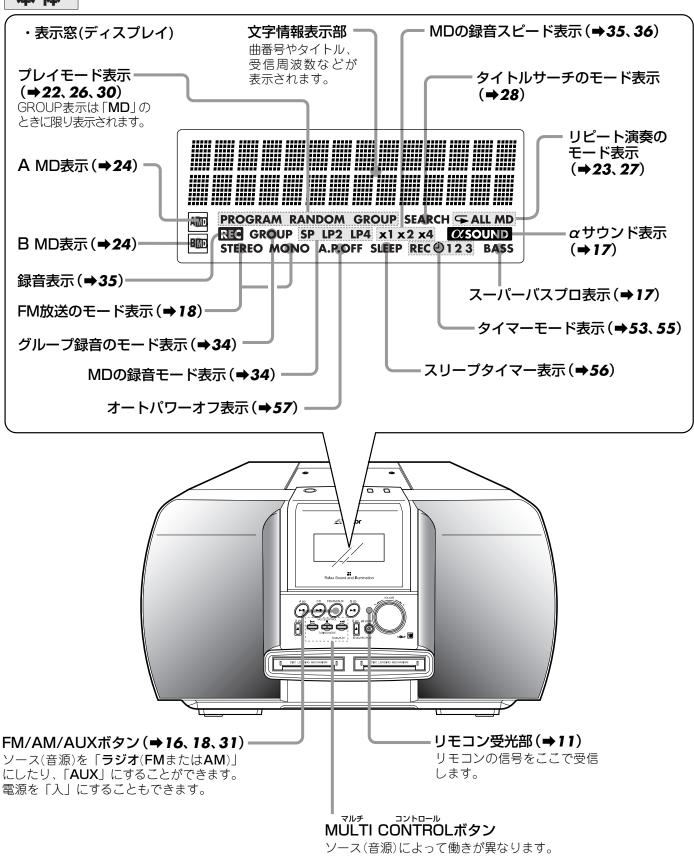


	ラジオ(FMまたはAM)
I◀◀と▶►I	オート選局/マニュアル選局 (→18)
Fューニング €ード TUNING MODE	選局モードの選択 (→18)…本体のみ (◀ ◀ と ▶ ▶ ボタンのプリセット) 選局とマニュアル選局のモード切換)

リモコン(RM-SNSX77WMD)

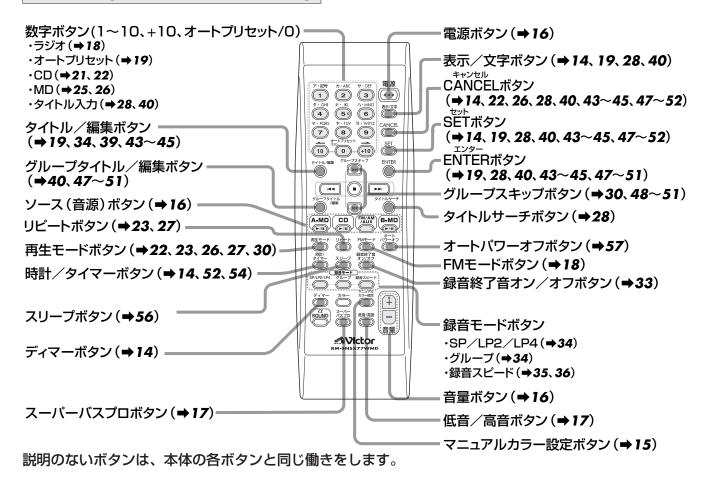


リモコンの乾電池の入れかた

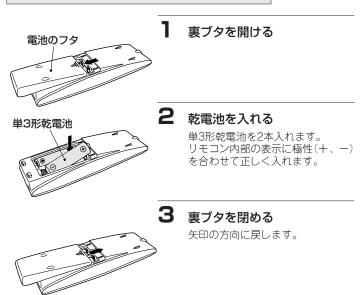

〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向 きは、リモコン内部の表示通り正しく入れてください。

● リモコン操作のしかた

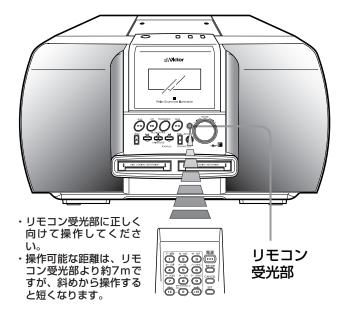


- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●動作しないことを避けるため、次のような状態で使用しないでください。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき

接続


アンテナの接続と調節

〈お知らせ〉

- アンテナを接続しないと、放送を 聞くことはできません。
- ◆AMループアンテナは、金属製の 机の上やパソコン、テレビなど の近くに置かないでください。 受信状態が悪くなります。

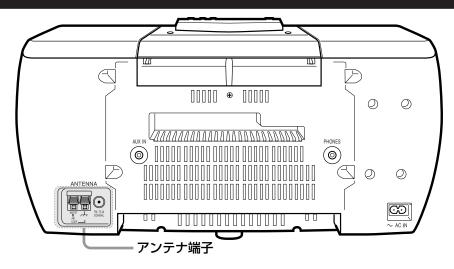



● 付属のアンテナの接続と調節

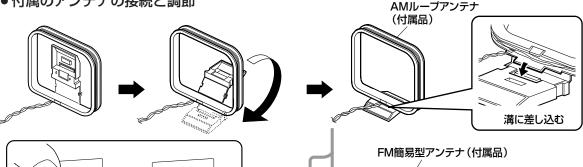

本体からできるだけ離し、左右に回してみて最も良くAM放送が受信できる所に置きます。

/束ねてある線は よく伸ばして使 ってください /

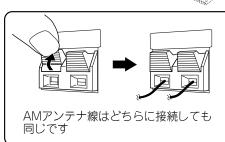

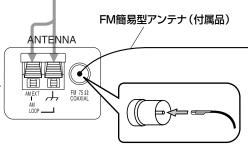


・FM放送を受信し、最も良く受信できる位置に「ピーン」と伸ばしてセロハンテープなどで固定します。

● 屋外アンテナの接続

- ・FM放送の場合、付属の簡易型アンテナでは雑音が多くて聞きにくいときは、市販のFM用屋外アンテナを使います。マンションなどでは、壁
- マンションなどでは、壁のVHF TV用の共聴アンテナ端子も利用できます。
- AM放送の場合、市販の単線コード(3~5mの電線)を使います。


〈お知らせ〉

- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がご利用になれます。アンテナコネクター と一緒に使います。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接続されているか確認してくだい。

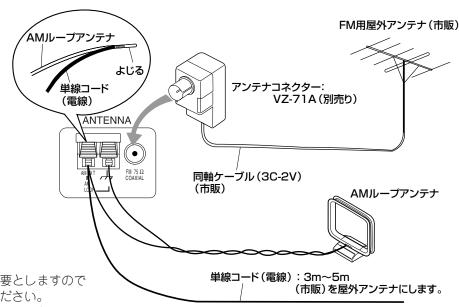

・AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 単線コード(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に 張ると効果的です。部屋の条件によっては、雑音が多く なることもあります。

他の機器、電源コードの接続

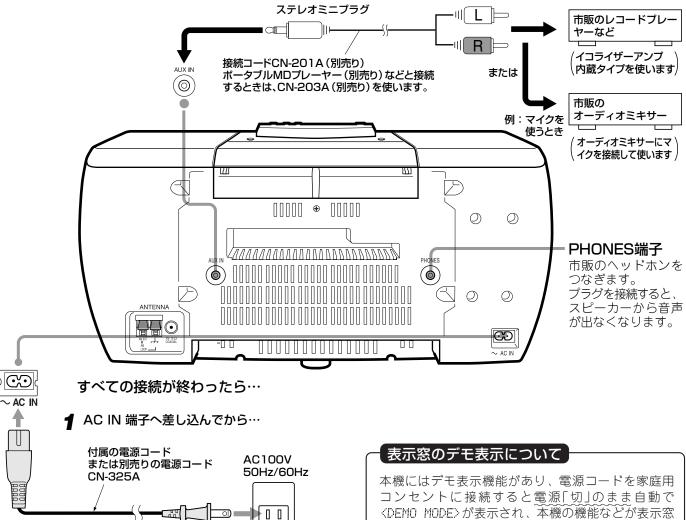

2 家庭用コンセントへ

〈お知らせ〉

- ●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ・付属の電源コードは、本機以外には使用しないでください。
- 電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325A をお買い求めください。
- ●長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 1Wの電力を消費します)

ご注意

● 本機を持ち運びするときは

電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前に外し、両側面の下側を持って運んでください。 特にFM用屋外アンテナを接続しているときは、ご注意 ください。

●電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が1分以 上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイ マー予約の内容は、停電状態になると取り消されま す。復旧したら合わせ直してください。

〈DEMO MODE〉が表示され、本機の機能などが表示窓 にくり返し表示されます。

なお、デモ表示中でも本機の操作はできます(デモ表示 は一時停止します)。

●デモ表示を解除するには(電源「切」のとき)



DEMO MODE OFF!

押すごとにデモモード 「オフ⇔オン」が選べ


デモモードを[オフ]にしたとき 電源コードを抜かなければ、 **、再びデモ表示には入りません**

- ●デモモードが「オン」の場合、電源を「切」にしても2分 後に自動でデモ表示に入ります。
- ●デモ表示の動作に入らなくするには (通常はこの状態でお使いください)
- 1.POWERを押して電源を「切」にする
- 2.COLOR/DEMOを2秒以上押す 「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き差 ししてもデモ表示の動作はしません。
 - ・元の状態に戻すには


もう一度手順1と2の操作をします。

手順2のとき、2秒以上押して指を離すと《DEMO MODE が表示され、お買い上げ時の状態に戻り ます。

時計を合わせる(現在時刻の設定)

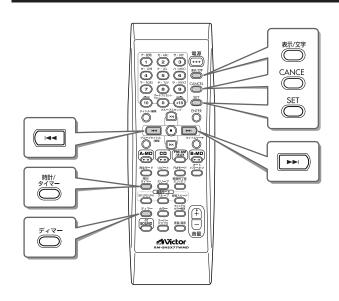

●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…

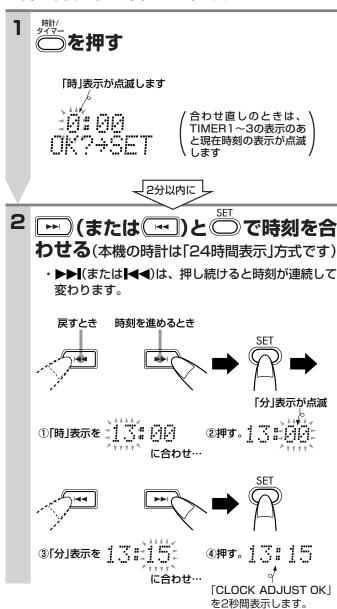

●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してくださ い。時刻を合わせ直すときは、リモコンの時計/タイマーを4回 押したあと上記の2の操作をします。手順④でSETを押す と、00秒にリセットされスタートします。

●使用中に時刻を知るには…(MDが入っていないとき) リモコンの表示/文字を押します。元の表示に戻すときは、 もう一度押します。

リモコン



- ・B MDデッキにMDが入っていると きと、いないときで表示の順番が異 なります(**⇒25**ページ参照)。
- ●1分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは…



時刻表示が取り消され 0:00 表示の点滅と 「CLOCK ADJUST」の表 示に戻ります。このような ときは、左記1~2の操作 で時刻を合わせ直してく ださい。

●一時的に照明を暗くする(ディマー機能)

リモコン

ディマーを押します。押すごと に次のように前面パネルの明る さが変わります。

DIMMER 1 DIMMER 2* DIMMER OFF

: 照明が「少し暗い」

:照明が「少し暗いBĹUE」 になり前面パネルのサイド

ライトが消える :通常の明るさ

*電源「切」のときディマーを押す(お買い上げ時の状態) と、DIMMER 2になります。も う一度押すとDIMMER OFFにな

〈お知らせ〉

- 電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在時 刻の表示になります。
- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンのCANCELを押す と「時」表示の点滅に戻せます。「時」表示を修正することがで
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができま す。合わせないとタイマーが利用できません。
- 時計の精度は…


月に1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになると きは、時々時刻を合わせ直してください。

備

照明を調節する

本機は、前面パネルの照明を選ぶことができます(レイヤーイルミネーション)。

・電源が「入」の状態で操作します。

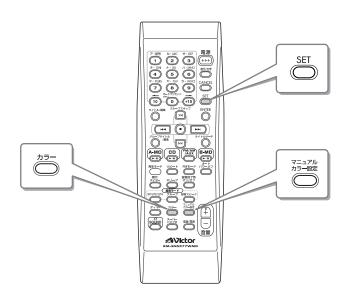


照明のパターンまたは色を選ぶ

^{カラー}**を押す**(本体は **し**を押す)

現在設定されている色のパターン名が表示窓に表示され ます。

• ボタンを押すごとに下のように切り換わります。 パターン名を選ぶと、約8秒でもとのソース(音源)の 表示に戻ります。

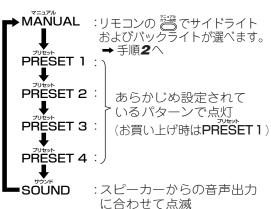

• 「MANUAL」を選んだときに限り手順**2**へ進みま

ご注意

- ●設定した照明の色は、いつも正確に同じ色になるとは 限りません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間 の使用による変化などのため、色合いが異なって見え ることがあります。
- ディマー機能と合わせて使う場合、同じ設定でも多少 異なった色合いに見えることがあります。

なお、DIMMER 2に設定されているときは、一定の色 のみで**カラー**やアニュアルカラー設定を押しても色は 変わりません。

マニュアル カラー設定 2 でである。 を押してSĬĎE LIĞĤTの光り かたを選ぶ

SIDE LIGHT L-R :サイドライトが左右交互 に点滅(お買い上げ時の状態) FLASH :全部のサイドライトが点滅 CŔÔSS :サイドライトが斜めに点滅 OFF :消灯

NORMAL : 全灯

•ROUND

:サイドライトが回転する

ように点滅

- 8秒以内に -

SET 一を押す

• BACK LIGHTの光りかたを選ぶモードになります。

8秒以内に

◯ を押してBÄČK LIĞHTの光り かたを選ぶ

BACK LIGHT ▶PÛŘĎLE :バックライト パープル (お買い上げ時の状態) PĬŇK : バックライト ピンク RÖŜE :バックライト ローズ

RÁÑDOM :全体が「ピンク↔ブルー」

で交互に点灯 HALF RANDOM:上下が「ピンク↔ブルー」


で交互に点灯 ■BLUE :バックライト ブルー


┛ 8秒以内に ┗

⊃を押す

選んだ色で光ります。 SETを押さないときは、8秒後に選んだ色で光るよ うになります。

簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ、音量・音質の調節)

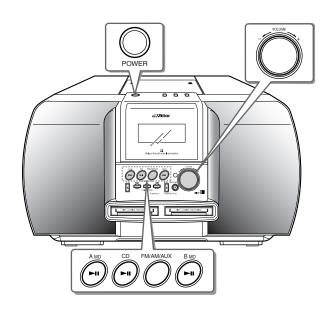

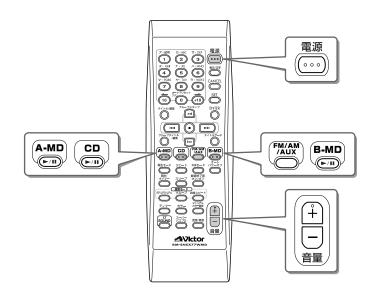


1 電源を押す(本体は**POWER**を押す)






- ・電源が入り、「♪HELLO」が表示されたあと選ばれているソース(音源)が表示されます。
- · CD▶/II、A MD▶/II、B MD▶/II、FM/AM/AUX のいずれかを押したときも電源が入り、ソース(音 源)も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクが入っていたときは、演奏が始まります)

2 聞きたいソース(音源)を選ぶ

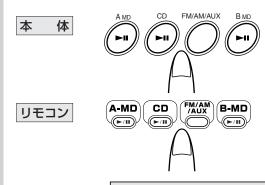

	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD▶/ II を押す	20
MDを聞く	A MDデッキまたはB MDデッキにMDを入れ、A MD ▶/ⅢまたはB MD ▶/Ⅲを押す	24
放送を聞く (ラジオ)	FM/AM/AUXを押して聞き たい放送局を選局する	18
他の機器の音声を聞く	レコードプレーヤーなどをつな ぎFM/AM/AUXを押して AUXを選ぶ	31

3 音量を調節する

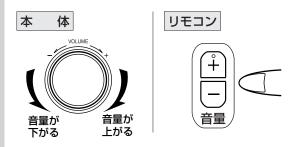


- ・リモコンの場合、+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。
- VOLTME 0~35までの範囲で調節できます。音量の数値は、表示窓に約2秒間表示されます。

● 使い終わったら…

電源(本体はPOWER)を押して電源を「切」にします。 「SEE YOU♪」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示されます。

〈お知らせ〉

- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れることはできません。無理に押し込むと故障の原因となります。
- 電源「切」のときCD▲を押すと、電源が入りCDドアが開きます。
- 電源「切」のときA MD▲またはB MD▲を押すと、電源が 入りMDが入っていたときは出てきます。
- *以後、本書では主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。 また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。

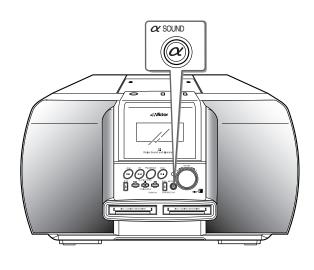

音質の調節(リモコンのみ)

1 ©を押して「BASS O」または 「TREBLE O」を選ぶ

・押すごとに BASS Ø PDJUST VOLUME(低音調節のモード)



TREBLE

リバニロニニ ジ PIDJUST VULUME (高音調節のモード)

と選べます。

2



を押して音質を調節する

- 5秒以内に



- ・低音/高音とも0±5の範囲で調節できます。
- ・調節から5秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

重低音を強調する(リモコンのみ)

リモコン



・押すごとに「オン←・オフ」が選べます。 「オン」にすると表示窓にBASSが表示され、メリハリの効 いた重低音が楽しめます。(お買上げ時の状態)

〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声に 効きます。録音される音には、影響ありません。

αサウンド*を選ぶ

 α SOUNDを押して「オン」にすると表示窓に α SOUND が表示され、ひろがりのある音が楽しめます。




押すごとに以下のように選べます。

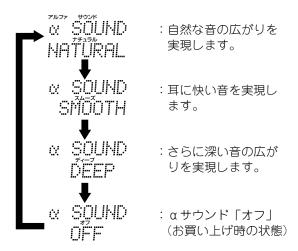


*αサウンドとは

 α 波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUND は、サウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に α 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

放送(ラジオ)を聞く

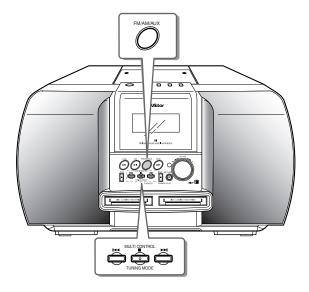





- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。 ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になります。

2 選局する

2-A 放送局が記憶(メモリー)してあるとき (この操作をプリセット選局といいます)

リモコン

リモコンの数字ボタン((10)~(10))で選局する

1~10のプリセット番号を選局するとき

数字ボタンの(1)~(1)いずれかのボタンを押します。

11以上のプリセット番号を選局するとき

P15を選局 : (+10) → (5º)

P20を選局: (+10) → (10) (FM放送のみ)

と押します。

21以上のプリセット番号を選局するとき


: (+10) **→**(+10) **→**(5) (FM放送のみ) P25を選局


P30を選局 : (+10) → (+10) → (10) (FM放送のみ)

と押します。

本 体

◆本体のときは、●を押してPRESETを表示させ ◯ (または ◯)を押して選局する



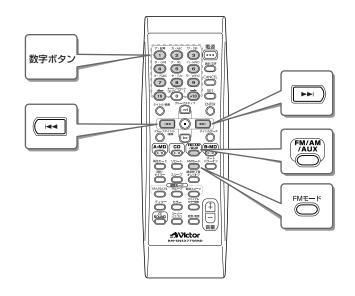

2-B リモコンの[19](または[14])を押して選局する

●本体のときは、

●本体のときは、

●を押してMANUAL表示にしたあ と (または) を押して選局する

2つの選局方法があります。

オート選局

- :▶▶ (または►
 (または►
 (または► 数が変わり始めたらボタンを離しま す。
 - 十分に電波の強い放送局を受信する と自動で止まります。

途中で止めるときは、▶▶■(または ▶ を「ポン」と押します。

マニュアル選局: ▶▶ (または**▶**) を押すごとに周波 数が変わります。▶▶■を押すと周波 数が上がり、▶◆◆を押すと下がりま

> 押すごとにFM*はO.1MHzずつ、 AMは9kHzずつ変わります。

- ・電波が弱く、オート選局が自動で止まらないときは マニュアル選局に切り換えてください。
- *テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためうまく 受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のため で、故障ではありません。また4~12チャンネルも受信で きません。

● FM放送を聞くときは

FMステレオ放送を受信すると、表示窓に"STEREO"が表 示されステレオで聞くことができます。雑音が多くて聞き にくいときは、リモコンのFMモードを押して"MONO"表 示に切換えてください。

リモコン




変わります。

放送局を記憶させる(プリセット)

選局した放送局を記憶(メモリー)しておくと、簡単に呼び出すことができます。

放送局を記憶させる方法には、選局から記憶までを自動で行うオートプリセットと、手動で選局と記憶を行うマニュアルプリ **セット**があります。

- AM放送は最大15局、FM放送は最大30局まで記憶させることができます。
- リモコンで操作します。

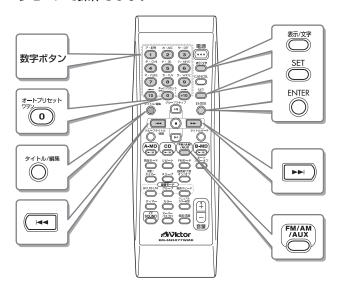

オートプリセット

を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

2 オートブリセット ワラン

∘)を2秒以上押す

受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセッ ト番号と受信周波数が表示されます。

- ・受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセッ トの最大数(FMで30局、AMで15局)まで記憶される と、オートプリセットは終了します。
- ・雑音の多い放送局もプリセットされることがあります。
- ・前に記憶されていた放送局があっても、新しくプリ セットされた放送局が上書きされます。このとき、登 録済みの放送局名も一緒に全て取り消されます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号1に記 憶した放送局が受信されます。

● 放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に局名をつけることがで きます。なお、オート選局やマニュアル選局で受信中は、 できません。

- 1. を押す
- - ⇒文字の入力方法は40ページ手順4~5参照
- 3. ()を押す
 - · 「STORED」が表示され、入力した局名が登録され ます。

〈お知らせ〉

- ◆ AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するとき は、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してください。
- 付属のFM簡易型アンテナやAMループアンテナではうまく 受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用してくだ さい(**→12**ページ参照)。
- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させて
- 放送局名を入力すると、オート選局やマニュアル選局でそ の周波数を受信したときも放送局名が表示されます。 ただし、別のプリセット番号に記憶させても放送局名はつ きません。
- 放送局名は、放送をB MDに録音してもトラックタイトル には記録されません。
- FM放送のオートプリセットは、**76.0**MHz~**108.0**MHzの 間で自動選局し、記憶します。

マニュアルプリセット

を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

┣━━━ (または(━━━━━)を押して記憶させ る放送局を選ぶ

(**→18**ページ[オート選局/マニュアル選局]参照)

3 ◯を押す


・プリセット番号1が約5秒間点滅します。その間に次 の操作をしないと、手順2に戻ります。

数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して 記憶したいプリセット番号を選ぶ

- ・すでに記憶されていたプリセット番号を指定すると、 新しく選んだ放送局が上書きされます。
- ・数字ボタンの使いかたは、**18**ページの手順**2-A「放送** 局が記憶(メモリー)してあるとき」を参照してくださ ()0

5 ◯を押す

約2秒間、「STORED」が表示されます。表示が消える と記憶(メモリー)されます。

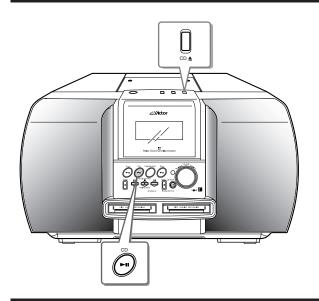

表示/文字 7 · EFF 2 · ABC 7 · DEF 電源 1 · ABC 2 · DEF 1 4 5 6 7 8 9 CANCEL (\bullet) 10 0 0 SET 44 278-724-97 **>>**| CD (**P**/II) ø≱Victor

全部の曲の演奏


1 CDを入れる

を押してCDドアを開ける

・電源「切」のときは、電源が入ります。

1-2 CDを入れる

・文字のある面を上に して入れる。




1-3 | | を押してCDドアを閉める

・ソース(音源)が「CD」のときは、「CD DOOR CLOSE → CD READING」が表示されます。

· CD▲の代わりにCD▶/**II**を押すと、CDドアが 閉まり演奏がスタートします。

2)を押す (本体は (/-")

・ソース(音源)が「CD |になり演奏がスタートしま す。



·「CD PLAY」が表示され1曲目から演奏がスタート し、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

操 作 演奏をとめる ■(停止)を押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。 · 本体はMÜĹTI CONTROLを使います。 一時停止する CD▶/**II**を押します。演奏経過時間表示 が点滅します。もう一度押すと、停止し たところから演奏を再開します。 曲の頭出し ▶ : 押すごとに戻ります。演奏中に押 (スキップ) すと、その曲の頭に戻ります。 ▶▶ : 押すごとに次の曲の頭に移りま す。 停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分 ·本体はMULTI CONTROLを使います。 曲の早送り・ 演奏中に押し続けます。 早戻し **◄**◀:早戻しができます。 (サーチ) **▶▶** : 早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます) ·本体はMULTI CONTROLを使います。

●CDを取り出すには



CD▲ボタンを押すと、CDドアが開 きます。ソース(音源)が「CD」のとき は、表示窓に「CD DOOR OPEN」が 表示されます。

表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように変わります。


リモコン



・CD演奏中は



・CD停止中のときは

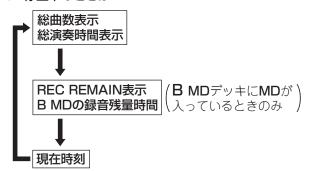

〈お知らせ〉


- ●本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。

CDを演奏するときは、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

- CDの取り扱いについては、8ページをご覧ください。
- CDが入っているときは、CD▶/IIを押すだけで演奏が始まります。
- CDが入っていないときCD▶/IIを押すと、「CD NO DISC」が表示されソース(音源)は変わりません。
- ■電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。


ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。

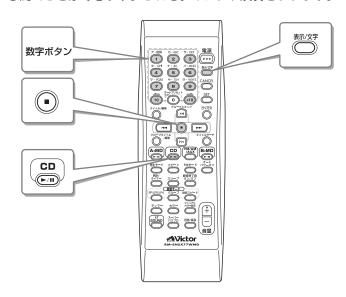

1 を押したあと を押す

• ソース(音源)が「CD」になります。 総曲数と総演奏時間が表示されます。



2 数字ボタン(①~⑩、⑪)を押し て聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの (1) ~ (10) いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ: (+10) → (50)

20曲目を選ぶ: (+10) → (10)

と押します。

21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ: (+10) → (+10) → (5)

30曲目を選ぶ: (+10) → (+10) → (10)

と押します。


押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が始まります。ただし、**CD**にない曲番号は選べません。

● 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の曲番号と同じ数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上は「MEMORY FULL」が表示され、できません。

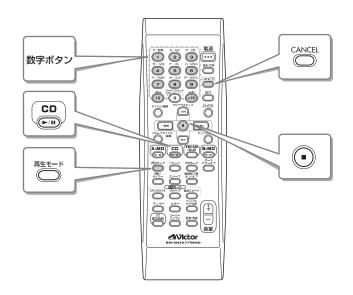


1 応 を押したあと ●を押す

• ソース(音源)が「CD」になります。

演奏がとまったら


2 使きード を押して 「CD PROGRAM」を選ぶ



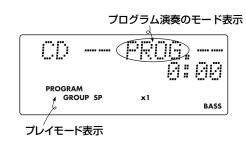

3 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押してプログラムする

(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)

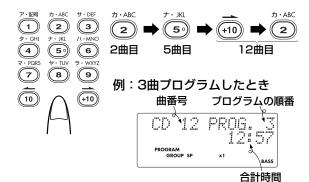

・予約の最後の曲番号と順番、プログラムの合計時間が表示されます。ただし、1:39:59を超えるとー: --表示になります。

プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止しますがプログラムは残ります。

プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶ を押すごとに、プログラム1からの曲番号とプログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変わりません。

プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**を押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

「CD PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、プログラムが全て取り消されます。

●プログラム演奏のモードを取り消すには

CD停止中に**再生モード**を押してソース(音源)の表示にします。この場合、プログラム内容は残ります。


CDを取り出す、または電源を切ったときも取り消されます。プログラムも全て取り消されます。

〈お知らせ〉

- ●同じ曲だけ32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてMDにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(→23ページ参照)と併用すると、プログラム した曲をくり返して聞くことができます。
- タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしま うためプログラム演奏はできません。


無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。

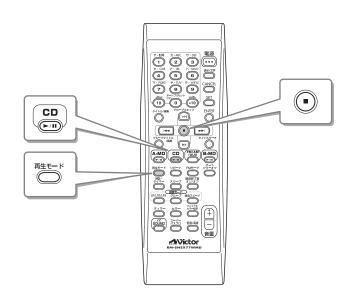

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。

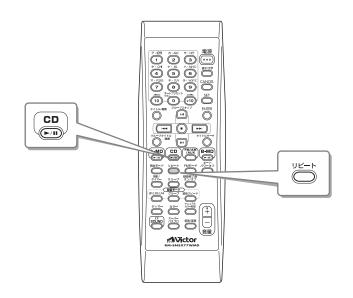

| でででです。 を押したあと を押す

ソース(音源)が「CD」になります。

演奏がとまったら

2 きゅう を押して [CD RANDOM]を選ぶ



3 ^{CD}を押す →ランダム演奏スタート

・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

GROUP SP #

プレイモード表示

BASS

● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · CDを取り出す
- ・停止中に再生モードを押して「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る

1 (こ) を押す

・ソース(音源)が「CD」になります。

2 **を押してリピート演奏のモードを選ぶ**

押すごとに変わります。





● リピート演奏をやめるには

リピートを押して「**CD REPEAT OFF**」を選び、リピート解除にします。

● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中に**リピート**を押して「**CD REPEAT ALL**」に すると、全曲リピートのランダム演奏になります。

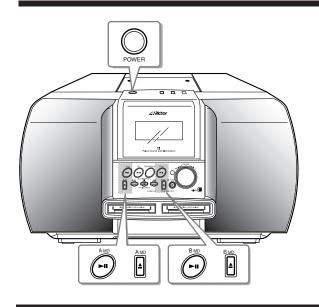

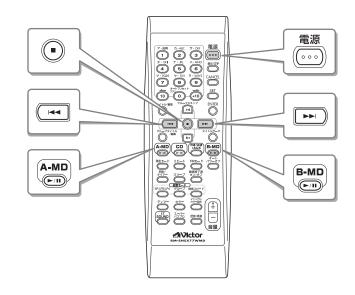

全部の曲の演奏

MDを入れる


1-1 POWER(リモコンは電源)を押して電源を 「入」にする






1-2 ラベル面を上にし、矢印の方向(⇒または▷)から差し込 む。途中まで入れると自動的に中に引き込まれます。

例:A MDデッキに入れるとき

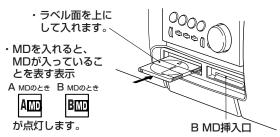

演奏したいMDデッキのMD▶/**▮**を 押す➡演奏スタート



・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。



· 「AMD PLAY | が表示され1曲目から演奏がスタート し、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

操 作 演奏をとめる ■(停止)を押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。 ·本体はMÜĹTI COŃTROLを使います。 一時停止する **A MD ▶/II**(または**B MD▶/II**)を押しま す。演奏経過時間表示が点滅します。も う一度押すと、停止したところから演奏 を再開します。

曲の頭出し (スキップ)

■ : 押すごとに戻ります。演奏中に押 すと、その曲の頭に戻ります。

▶▶ : 押すごとに次の曲の頭に移りま

停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分 かります。

·本体はMULTI CONTROLを使います。

曲の早送り・ 早戻し (サーチ)

演奏中に押し続けます。


◄■:早戻しができます。

▶▶ : 早送りができます。

(演奏音が小さく聞こえます)

· 本体はMULTI CONTROLを使います。

● MDを取り出すには



A MD▲または**B MD**▲を押すと、 MDが出てきます。

ソース(音源)が「**A MD**または**B MD**」 のときは、表示窓に「デッキ名と EJECT→NO DISC」が表示されま す。

MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演 奏が始まると、表示窓にそのMDの再生モードが表示されま す。

: 本機で標準のステレオ録音したMDまたはMD • SP LPに対応していないMDレコーダーで録音した

MDのとき

:ステレオ2倍長時間録音した**MD**のとき • LP2 • LF4 :ステレオ4倍長時間録音した**MD**のとき


表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように変わります。

リモコン




● MD演奏中は

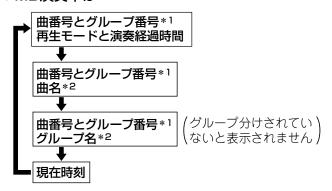

● MDが停止中のときは [ソース(音源)はA MDまたはB MD]



●ソース(音源)がMD以外のときは

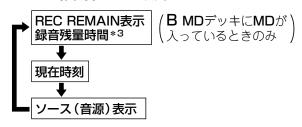


- *1 グループ分けされていないときは表示されません。
- *2 記録されていないときはNO TITLEが表示されます。
- ***3** 再生用**MD**のときは**0:00**が表示されます。

〈お知らせ〉

- MDの取り扱いについては、8ページをご覧ください。
- MDが入っているときは、A MD ▶/IIまたはB MD ▶/II を押すだけで演奏が始まります。
- MDが入っていないときA MD ▶/IIまたはB MD ▶/IIを 押すと、「AMD(またはBMD)NO DISC」が表示され ソース(音源)は変わりません。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。

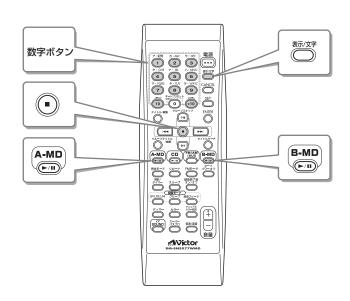

1 A-MD または B-MD を押したあと ●を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 総曲数と総演奏時間が表示されます。



2 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押し て聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの(1) ~(1) いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ : (+10) → (5)

20曲目を選ぶ : (+10) → (10)

と押します。

21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ : (+10) → (+10) → (5)

30曲目を選ぶ : (+10) → (+10) → (10)

と押します。

112曲目を選ぶ: (10) を11回押したあと(2)

を押します。


押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が始まります。ただし、**MD**にない曲番号は選べません。

● 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の曲番号と同じ数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上は「 $MEMORY\ FULL$ 」が表示され、プログラムできません。

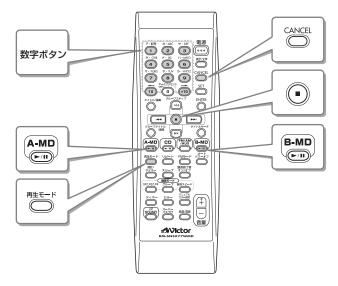

A-MD または B-MD を押したあと ●を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

演奏がとまったら

2 弾きードを押して

「AMD PROGRAM」を選ぶ




例: A MDデッキのプログラム演奏のとき プログラム演奏のモード表示



3 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押してプログラムする

(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)

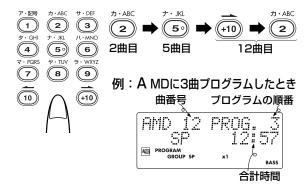

・予約の最後の曲番号と順番、プログラムの合計時間が表示されます。ただし、2:29:59を超えるとー:--表示になります。

4 A-MD を押す⇒プログラム演奏スタート

- ・プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止し ますがプログラムは残ります。
- プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)
 - ▶▶■を押すごとに、プログラム1からの曲番号とプログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変わりません。
- プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**を押します。押す ごとに最後のプログラムから取り消されま す。

「AMD(またはBMD) PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、プログラムが全て取り消されます。

● プログラム演奏のモードを取り消すには

MD停止中に**再生モード**を押してソース(音源)の表示にします。この場合、プログラム内容は残ります。


MDを取り出す、または電源を切ったときも取り消されます。プログラムも全て取り消されます。

〈お知らせ〉

- ●同じ曲を32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、MDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてBMDデッキにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(→27ページ参照)と併用すると、プログラムした曲をくり返して聞くことができます。
- A MDデッキとB MDデッキを、一緒にプログラムすることはできません。別々にプログラムしてください。
- ●タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしま うためプログラム演奏はできません。


無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。

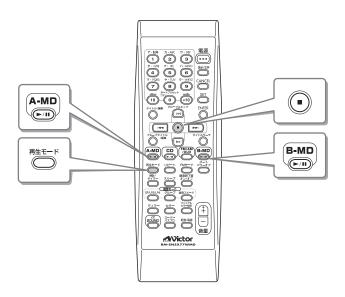

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。

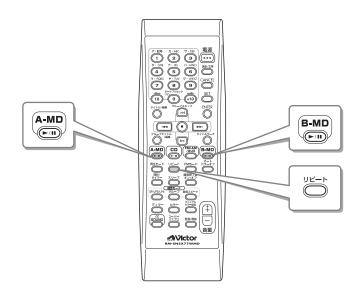


1 A-MD または B-MD を押したあと ●を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。



2 声を押して 「AMD RANDOM」を選ぶ

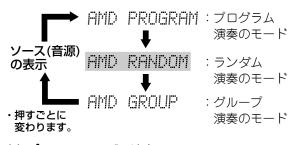

例:A MDのランダム演奏のとき



1 A-MD または B-MD を押す : ソース (音源) が[A MD または[B M

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

2 ⑥を押してリピート演奏のモードを選ぶ



- ・押すごとに 変わります。
- * A MDデッキとB MDデッキにMDが入っているときのみ (プログラム演奏などのプレイモードが設定されていないとき)

A-MD を押す

➡ランダム演奏スタート

・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · **MD**を取り出す
- ・停止中に再生モードを押して「RANDOM」表示を消す
- ・電源を切る

● リピート演奏をやめるには


リピートを押して「AMD(またはBMD) REPEAT OFF」を 選び、リピート解除にします。

● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中に**リピート**を押して「AMD(またはBMD) REPEAT 1MD」にすると、全曲リピートのランダム演奏になります。

MDのタイトルサーチ -番号順に操作します。-

曲名またはグループ名の頭から1~5文字を入力すると、その曲から聞くことができます。これをタイトルサーチといいます。 また曲名(グループ名)のついていない曲を探すこともできます。

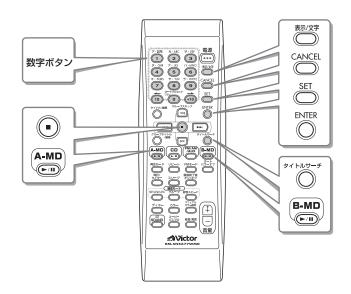

1 タイトルサーチをしたいMDデッキ (A MDまたはB MD)を選び●押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。




2 を押して「TRÄCK TÍTLE SEÄRCH?」または「GRÖÜP TÍTLE SEÄRCH?」を選ぶ




3 きまで を押す

例:曲名タイトルサーチのとき



・カタカナを入力するモードになります。



4 一 で文字の種類を選ぶ

押すごとに変わります。文字の種類が点滅します。



詳しくは→29ページ「文字配列表」参照

5 聞きたい曲の曲名(1~5文字)を入 力する

5-1 数字ボタン(1)~(9)、(例:カタカナのとき)



- ・ア行の文字の入力は…
 - ボタンを押すと、 押すごとに

7 - 1 - 7 - I - 7 1_{7 - I - 7 - 1}

と選べます。

(ワヲンと゛ー゜は、) ********ボタンを使います)

5-2 可がするである。 (カーソルが右へ移動します)



- ・空白(スペース)を入れるときも +10ボタンを押します。
- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELで取り消します。
- · 手順**4**と**5**のくり返しで残りの2~5文字を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文字に合わせ**CANCEL**を押します。そのあと文字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができます。

6 enter を押す

・表示窓に「SEARCH」表示が点滅し選曲動作に入ります。

29ページへ続く

●曲名がついている曲を探しているとき

入力した文字で始まる曲があると:

曲名が表示され、その曲の演奏が始まります。 その曲の演奏が終了すると、再び曲を探しMDの最後まで探して同じ文字で始まる曲があると演奏になります。曲がないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

入力した文字で始まる曲がないと:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

●曲名のついていない曲を探しているとき

NO TITLEの曲があると:

その曲を演奏します。その曲の演奏が終了すると再び NO TITLEの曲を探します。MDの最後まで探してもないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

全て曲名がついていると:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

● タイトルサーチの動作を途中で解除するには



タイトルサーチを押して「タイトルサーチ解除」にします。

■(停止)を押したときも解除されます。

〈お知らせ〉

- 1 文字だけ入力したときは、その文字で始まる曲を全て探します。
- スペース(空白)の後ろに文字があるときに限り、スペース も含めた文字として探します。
- 英大文字と英小文字は、区別して探します。
- ●「゛」や「゜」は、半濁音や濁音になる文字以外には入れる ことができません。
- **タイトルサーチ**を押すと、**MD**のプレイモードやリピート モードが解除されタイトルサーチのモードになります。
- 曲名タイトルサーチで演奏中に▶▶┃を押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別の曲を探します。ただし、▶▶┃を押して、次の曲の頭出しをすることはできません。
- グループ名タイトルサーチで演奏中にグループスキップ >>Iを押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別のグループを探します。ただし、グループスキップ>>Iを押して、次のグループの頭出しをすることはできません。

● 文字配列表


ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
ア・記号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
₩· DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
*· JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
*· TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
Ð. MXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
オートブリセット	ワヲン゛ー゜			0

*記号で表示する内容

□ ス^	°−ス(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

MDのグループ演奏

グループ設定されているMDは、グループ機能*を使うことができます。

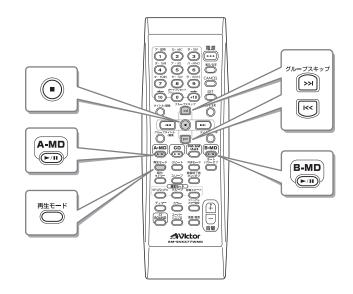

*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(MD LP)により1枚のMDに多くの曲が録音できるようになりました。このMDに録音された曲をいくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機能のことです。



1曲でもグループにすることができ、1枚の**MD**が全部で99グループに分けられます。

1 グループ分けされているMDを A MDまたはB MDデッキに入れる

A-MD または B-MD を押したあと ®を押す

● ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 操作例はA MDデッキを選んだときです。

演奏がとまったら

3 きょうを押して「AMD GROUP」を選ぶ



5 A-MD を押す



- グループ演奏がスタートし、グループ内の全曲を演奏し終わると自動停止します。
- グループ演奏中に数字ボタン(1~10)を押すと、その曲があるグループのグループ演奏になります。グループにないときは、通常の演奏になります。
- グループ分けされていないMDのとき、A MD ▶/II (またはB MD ▶/II)を押すとグループ演奏のモード が解除され通常の演奏になります。

◆ くり返しグループ演奏するグループ演奏中にリモコンのリー

グループ演奏中にリモコンの**リピート**を押して「AMD(またはBMD) REPEAT 1MD」を選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞くことができます。

寅奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に**グループスキップ>>|**(または**グループスキップ|<<**)を押します。

・通常の演奏中にグループスキップをすると、そのグループの最初の曲から**MD**の最後の曲まで演奏されます。

● グループ演奏のモードを解除する


停止中に**再生モード**をくり返し押して、プレイモード表示を「GROUP」以外にします。

タイトルサーチを押したときもグループ演奏のモードが解除され、**MD**のタイトルサーチになります。

またMDを取り出すか電源を「切」にしたときも解除されます。

4 (または (で)を押して演奏したいグループを選ぶ


例:グループ2を選んだとき

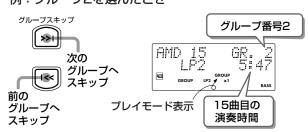

他の機器の音声を聞く

本機背面のAUX IN端子に接続した他のオーディオ機器の音声を楽しむことができます。

・ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してお使いください。

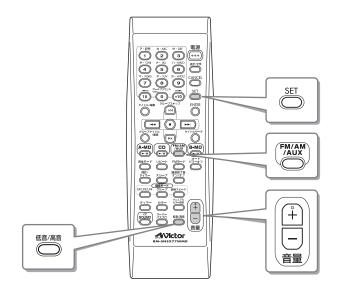

で注意

● 接続するときは、接続する機器だけでなく、本機側も 必ず電源を**「切」**にしてから接続してください。

1 背面のAUX IN端子に他の機器をつ なぐ

- ●レコードプレーヤーを接続するときは、フォノイコライザーが必要です
 - (**⇒13**ページ**「他の機器、電源コードの接続」**参照)。

2 「MÁM (本体は) を押して「AUX」を 選ぶ

・電源が入りソース(音源)がAUXになります。

3 他の機器の演奏を始める

●詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧んくださ い。

4 音量、音質などを調節する

他の機器の音声入力レベルを調節する

接続した他の機器の音声入力レベルを調節することができます。

ソース(音源)がAUXのとき操作します。

| 入力レベルが表示されるまで ○ を 押し続け、レベルを選ぶ

SETを押し続けるごとに次のように切り換わります。

・LEVEL 1 : 他の機器からの音声**入力レベルが大き** いときに選びます。レベルが小さくな



いときに選びます。レベルが小さくなります(お買い上げ時の設定)。

・LEVEL 2 : 他の機器からの音声**入力レベルが小さ** いときに選びます。レベルが大きくな

ります。

表示された音声入力レベルは、約3秒で消えます。

録音する前に

本機では、BMDへの録音ができます。

BMDに録音するとき

MDに録音できるソース(音源)

B MDには、**CD、A MD、**放送(ラジオ)、接続した他の機器の音声(**AUX**)が録音できます。

MDでできる録音

■ ステレオ長時間録音(MDLP)


全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 本機は、ステレオ長時間録音(MDLP)に対応しています。 録音モード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長)の LP2またはLP4を使うと、ステレオ音声のまま2倍長ま たは4倍長の長時間で録音できます

(**⇒34**ページ**「録音モードの設定」**参照)。

● グループ録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音する ことができます(お買い上げ時の設定)。

グループ録音のイメージ図

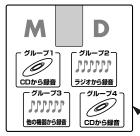

MDLPで長時間録音するとき、 ソース(音源)ごとまたはCDごと などにグループ分けしておくと、 1枚のMDが、多くのディスクが 入っているチェンジャーのよう に使えます。

î1枚のMD

・グループとして録音しない設定にすることもできます (**⇒34**ページ**「グループ録音の設定」**参照)。

● CDの4倍速録音

CDの音声を録音するときに使えます。

本機は、CDをB MDに等速/4倍速で録音することができます。CDを従来の約1/4の時間で録音できます (**→35**ページ「CDの録音」参照)。

・CDの4倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。

音量や音質調節をすると、「CANNOT LIŠŤÉN!」と表示されます。

● A MDの倍速録音

A MDの音声を録音するときに使えます。

本機は、A MDをB MDに等速/倍速で録音することができます。A MDを従来の半分の時間で録音できます(**→36**ページ「A MDの録音」参照)。

・A MDの倍速録音中は、A MDの演奏音を聞くことは できません。

音量や音質調節をすると、「CANNOT LISTÉN!」と表示されます。

● CDまたはA MDの1曲録音

CDまたはAMDの音声を録音するときに使えます。 演奏中の1曲だけを録音することができます。 (演奏が終了すると、その曲のみ録音され自動停止します)

● シンクロ録音

CDまたはA MDの音声を録音するときは、シンクロ録音になります。

CDまたはAMDの演奏開始と同時に録音を開始します。 演奏が終了すると録音も終了します。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この 曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークと トラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- CDまたはA MDを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。手動でトラックマークをつけることはできません。
- 放送(ラジオ)や他の機器の音声(AUX)を録音中は、トラックマークをつけたいところでリモコンのSETを押してトラックマークをつけることができます。

〈お知らせ〉

●他の機器の音声(AUX)の録音中は、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

録音をする前に


- ◆大切な録音の場合は必ず試し録音をして、設定通りに 録音できることをお確かめのうえ、ご利用ください。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
- ●音楽CDの音は、デジタル信号のまま録音されます。 CD-R/CD-RWの音は、「SCMS CĂŇŇŎT CÖPY」 が表示された場合、アナログ信号に変換されてから録 音されます。

このとき4倍速録音は、自動的に等速録音に切り換わります。

A MDの音は、アナログ信号に変換してから録音されます。

放送(ラジオ)や他の機器の音声(AUX)はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

●途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動 的に探し、未録音部分の始めから録音されます。



テープのように上書きで録音することはできません。 新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→45ページ 参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→41ページ参照)。
- MDは通常ステレオで録音されます。
- ●録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響ありません。
- ●録音レベルの調節は必要ありません。 ALC録音方式のため自動でレベルが設定されます。
- ●録音を一時停止することはできません。
- CDまたはA MDをリピート演奏のモードで録音状態に すると、リピート演奏のモードが一時的に解除されま す。録音が終わると、再びリピート演奏のモードが表 示されます。ただし、REPEAT ALL MDは解除され ます。
- 録音中にB MD▲ボタンを押すと、「CANCEL REC? PUSH STOP!」が表示されますが録音は継続します。
 録音を中止するときは■(停止)ボタンを押してください。
- ●再生専用のMDには録音・編集はできません。

で注意


● MDの録音/編集中には、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

MDカートリッジのラベルについて

 ● MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の 方までしっかりと張りつけてください。万一、ラベ ルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったまま お使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障 の原因になることがあります。

録音終了音(ビープ音)を設定する

本機は、録音終了時に「ピー」という確認音が鳴ります。鳴らなくすることもできます。

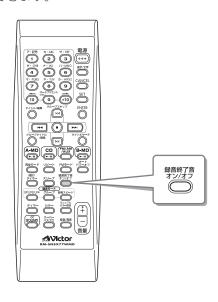

ソース(音源)に関係なく、**録音終了音オン/オフ**を押すごと に設定できます。



BEEP OFF: 確認音は鳴りません。

BEEP ON :確認音が鳴ります。 録音が自動停止すると 「ピー」音(倍速/4倍速 録音のときは「ピー・ ピー・ピー」音)が鳴り

ます

(お買い上げ時の設定)。

MDに録音する

●ステレオ長時間録音(MDLP)について

「MDLP」では1枚のMDに違うモード(SP:標準/LP2:2 倍長/LP4:4倍長)の曲を混在させて録音することもできます。またMDの録音残量表示は録音モードの設定に応じて変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2:2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用

間録音などに使用すると便利です。

〈お知らせ〉


- ●本機は、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル録音」には 対応しておりません。ただし、モノラルソース(音源)を MDLPの各モードで録音することはできます。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、 SPモードにしてください。
- カー**AV**機器が**MDLP**に対応していないときは、**SP**モードで録音してください。

ご注意


- ●本機でステレオ長時間録音された曲は、「MDLP」の再生に対応していない機器では演奏できません。曲タイトルの始めにLP:と表示され、無音状態になります。「MDLP」に対応した機器で演奏すると、LP:は表示されません。またLP:をつけない設定にすることもできます。
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/LP4) の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。
- 録音用MDの入れかた



2 録音用のMDをBMDデッキに入れる

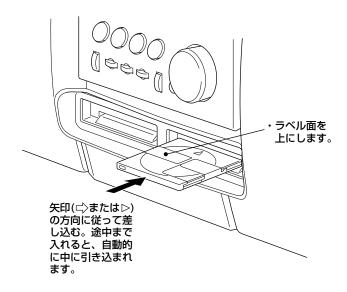

MDに録音する前の設定

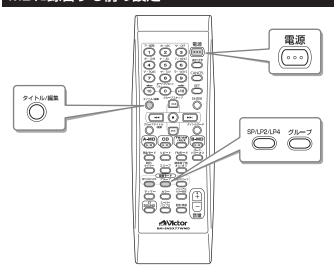

録音モードの設定

事前に録音するソース(音源)を選んでから、ステレオ 長時間録音(**MDLP**)のモードを設定します。

SP/LP2/LP4

◯ を押して録音モードを設定する

ボタンを押すごとに録音モードが変わり、表示窓に表示されます。



LP:の設定

ステレオ長時間録音する曲の頭の部分に**LP**: を「つける/つけない」の設定をします。

タイトル/編集

) を2秒以上押して設定する

(LP:) OFF : 「LP:」をつけないで録音



(LP:) ON :「LP:」をつけて録音

(お買い上げ時の状態)

グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとして録音するときGROUP MODEに設定します。

☞ を押して設定する

GROUP MODE: グループとして録音します。

GROUP OFF

表示窓に**GROUP**表示が点灯します (お買い上げ時の状態)。

: グループ録音はしません。

表示窓のGROUP表示は点灯しません。


〈お知らせ〉

●録音モード(SP/LP2/LP4)の設定は、ソース(音源)ごと にできます。ただし、FM放送とAM放送を別々に設定する ことはできません。

CDの録音(等速/4倍速)

CDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中または一時停止中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。

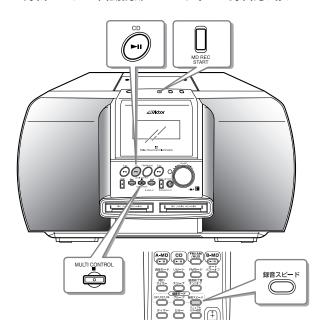

●全曲(またはプログラムした曲)の録音

を押してからを押す

● ソース(音源)が「CD」になります。 停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。 停止させないときは、1曲録音になります。

2 録音用のMDをBMDデッキに入れ る

録音モードの設定、**LP**:の設定およびグループ録音の設定を確認しておきます

- (**⇒34**ページ「MDに録音する前の設定」参照)。
- ●誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→8ページ 参照)。
- ●録音残量時間の確認は21ページをご覧ください。
- 好きな曲だけ録音するには(等速録音のみ)
 - ①リモコンの再生モードを押して「CD PROGRAM」を 躍ぶ
 - ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
 - ➡詳しくは**22**ページ**「プログラム演奏」**参照

3 リモコンの **** を押して録音スピードを選ぶ

押すごとに変わります。

● CDのプログラム演奏、ランダム演奏のモードのと きは4倍速録音ができません(手順4の操作をする と「×4 CANNOT COPY」が表示されます)。必ず 等速録音を選んでください。

HCMS(4倍速録音での著作権保護)について

4倍速録音では、著作権保護のため4倍速(等速を超える) 録音に関する規定があります(**→59**ページ参照)。

- この規定により、**CD**から一度4倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音(4倍速)はできません。等速録音はできます。
- 74分が経過する前に同じ曲を4倍速録音しようとする と、「**HCMS CANNOT COPY**」が表示されて録音が 停止します。

ご注意

- 4倍速録音中は、演奏音を聞くことはできません。
- 4倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、**CD** の状態によっては正しく録音されず、次のような症状が出ることがあります。
 - ・MDにノイズが録音される。
 - ・MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

MD REC

CDの演奏開始と同時にBMDの録音もスタートします (シンクロ録音)。 REC表示が点灯し、曲の変わり目に 自動でトラックマークがつきます。

例:4倍速録音のとき(演奏音は出ません)



BMDの録音が終わると「WÄITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音(4倍速のときは「ピー・ピー・ピー・音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。 CDの演奏が終わったときも自動停止します。

●途中で録音をやめる

■(停止)を押します。

CDとB MDが同時に停止し、「WRITING」と表示して録音が終了します。

● ▶▶ または ◄◄ で曲番号を指定する

通常のCDの場合、指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD REC STARTを押す前に操作してください。

● 演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)


録音したい曲の演奏中(または一時停止中)に、MD REC STARTを押します。「1TR.→BMD・・・」が表示され、演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。CDの演奏が終わると、BMDも自動停止します。このとき「ピー」音(4倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。

MDに録音する(つづき)

A MDの録音(等速/倍速)

AMDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中または一時停止中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。

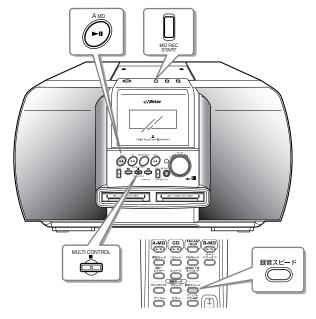

●全曲(またはプログラムした曲)の録音

を押してから 🞃 を押す

●ソース(音源)が「A MD」になります。 停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。 停止させないときは、1曲録音になります。

2 録音用のMDをB MDデッキに入れる

録音モードの設定、**LP**:の設定およびグループ録音の設定を確認しておきます

(**⇒34**ページ「MDに録音する前の設定」参照)。

- 誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→8ページ 会昭)
- ●録音残量時間の確認は**25**ページをご覧ください。
- ●好きな曲だけ録音するには
 - ①リモコンの**再生モード**を押して「AMD PROGRAM」 を躍ぶ
 - ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
 - ➡詳しくは**26**ページ**「プログラム演奏」**参照

3 リモコンの 一を押して録音スピードを選ぶ

※② ⑤ [[] (倍速録音)

- 押すごとに変わります。
- A MDのランダム演奏のモードのときは録音ができません(手順4の操作をすると「AMD RANDOM CANNOT REC!」が表示されます)。

ご注意

MDの倍速録音の場合、MD REC STARTを押した時点で録音開始と判断されます。すぐに■(停止)を押していったん中止したあと再度倍速録音をしようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が停止します。

MD REC

A MDの演奏開始と同時にB MDの録音もスタートします(シンクロ録音)。 REC 表示が点灯し、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。

例:倍速録音のとき(演奏音は出ません)



BMDの録音が終わると「WRITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音(倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。 AMDの演奏が終わったときも自動停止します。

●途中で録音をやめる

■(停止)を押します。

A MDと**B MD**が同時に停止し、「**WRITING**」と表示して録音が終了します。

●▶▶はたは▶◀▼で曲番号を指定する

指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD REC STARTを押す前に操作してください。

● 演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)

録音したい曲の演奏中(または一時停止中)に、MD REC STARTを押します。「1TR.→BMD…」が表示され、演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。A MDの演奏が終わると、B MDも自動停止します。このとき「ピー」音(倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。

● 録音中の表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を押します。押すごとに次のように変わります。

リモコン




A MDの曲番号表示と演奏の残り時間 B MDの録音残量時間(REMAIN)

↓
A MDの曲番号表示と B MDの曲番号とグループ番号*1

↓
A MDの曲番号表示とグループ番号*2
A MDの曲名*3

↓
現在時刻

- *1 グループ録音モードが「オン」のとき表示されます。
- *2 グループ分けされていないときは、表示されません。
- *3 記録されていないときは、「TRACK NO TITLE」が表示されます。

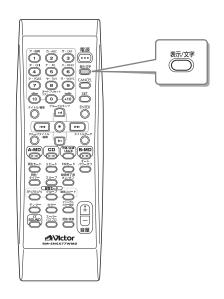

HCMS(倍速録音での著作権保護)について

倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速を超える)録音 に関する規定があります(→59ページ参照)。

- この規定により、A MDから一度倍速録音したMDは、 そのMDの録音開始から74分が経過しないと、その MDの再録音(倍速)はできません。また別のMDを74 分以内に続けて録音するときは、5枚までになります。
- ●74分が経過する前に同じMD(または6枚目)を倍速録音 しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示 されて録音が停止します。

ご注意

- ●倍速録音中は、演奏音を聞くことはできません。
- ●倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、 A MDの状態によっては正しく録音されず、次のよう な症状が出ることがあります。
 - ・MDにノイズが録音される。
 - ・MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

〈お知らせ〉


- MDを入れたあと約10秒間は、MD REC STARTを押して も録音はスタートしません。これは、録音の準備をしてい るためです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- ●録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音モード(SP /LP2/LP4)に応じて異なります。
 - 例えば標準モードのSPで録音したMDの場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(LP2)ではその2倍の約20分となります。
- ●録音を一時停止することはできません。
- MDに曲タイトルがついていると、録音中に曲タイトルもコピーされます。ディスク名は、未使用のMDに録音にするときに限りコピーされます。なお、グループ名はコピーされません。
- コピーされる文字数は、最大61文字までです。
- A MDの録音中は、周期的に動作音(カシャカシャ音)がしますが故障ではありません。

MDに録音する(つづき)

放送(ラジオ)や他の機器の音声を録音

放送(ラジオ)の録音や他の機器からの録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。

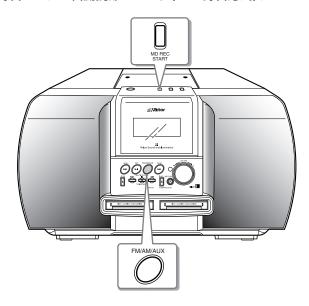

1 録音したいソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操 作
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してFMまたは AMを選び、リモコンの数字ボタン などで録音したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押してAUXを選び、 他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力レ ベルを調節することもできます(→31 ページ参照)。

2 録音用のMDをB MDデッキに入れ る

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます(→34ページ「MDに録音する 前の設定」参照)。録音スピードは等速のみになります。

誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→8ページ 参照)。

MD REC

録音がスタートし、REC表示が点灯します。

●他の機器からの音声を録音する場合、接続した機器 の演奏を始めます。

例:FM放送を録音するとき



●表示窓の表示を変える

リモコンの表示/文字を押すごとに、録音中のソース(音源)名とBMDの録音残量時間、BMDの曲番号・グループ番号、現在時刻などに切り換わります。

● MDの録音が終わると

「WRITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音が鳴り、録音の終わりを知らせます。

● 録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。 「WRITING」が表示され録音が停止します。

●録音中に無音部分が3秒以上続くと(AUX時のみ)

他の機器の音声(AUX)の録音のとき無音部分が3秒以上続くと、曲の変わり目として区切られ、トラックマークがつき曲番号も変わります。

ただし曲間が短かったり雑音が多いと区切られないことが あります。

● 曲番号(トラックマーク)をつけるには

他の機器の音声(AUX)や放送などを録音中に、リモコンの SETを押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができます。

このとき表示窓に「TRACK MARKING」が約4秒間表示されます。

このとき、リモコンの表示/文字を押してMDの曲番号表示に切換えておくと、SETを押したとき曲番号が変わり受けつけたことが分かります。

〈お知らせ〉

- ●MDを入れたあと約10秒間は、MD REC STARTを押しても録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているためです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- 録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音モード(SP /LP2/LP4)に応じて異なります。

例えば標準モードの**SP**で録音した**MD**の場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(**LP2**)ではその2倍の約20分となります。

タイトルをつける

リモコンを使って**MD**にディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

・ソース(音源)がBMDのときリモコンで操作します。

– タイトル編集について―

タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

MDに入力できる文字数について


1枚の**MD**につき、最大1792文字(英数字·記号)、1曲 につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただ し、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字 数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力で きる文字数が少なくなります。また、スペース(空白) は文字と同じ量のデータを必要とします。

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音した**MD**では、全 曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することがで きます。
- ·ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全 曲にカタカナで10文字ずつタイトル入力することが できます。
- タイトル入力の操作をしたあとで本体のB MD ▲を押す と、MDが出てくる前に「WRITING」が表示され編集し た内容がMDに記録されます。

「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないよ うに注意してください。演奏できなくなるおそれがあ

- ●操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル /編集を押すとタイトル入力はいつでも解除すること ができます。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。 イトルをつけようとすると「BMD PLÁYBÁCK ĎÍŠC L と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつける ことができません。タイトルをつけようとすると 「BMD DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グルー プ演奏中のとき、**タイトル/編集**または**グループタイ トル/編集**を押してもタイトル入力はできません。
- ●62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タ イトルを入力した機器で編集してください。
- グループ分けされていない**MD**は、グループタイトルを つけることができません。

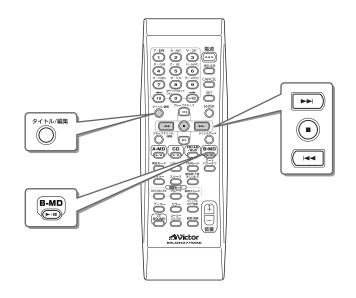

1 BMDデッキにMDを入れる

: 誤消去防止つまみを閉じておきます (**⇒8**ページ参照)。

2 B-MD を押したあと • を押す


ディスクタイトルをつけるとき

を1回押す (必ずMDが停止状態の) とき操作します

➡ディスクタイトル編集表示になります。手順3へ進み ます。




ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



曲タイトルをつけるとき

タイトル/編集 ▶ (または ()で曲を選び、 () を押す

→曲タイトル編集表示になります。手順3へ進みます。



タイトルをつける(つづき)

2 グループタイトルをつけるとき

グループタイトル /編集

(を2回押す

→グループタイトル編集表示になります。手順3へ進みます。



ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



ERASE GROUP? ◆ UNGROUP ALL? ◆ UNGROUP?

※グループ分けされていない**MD**は、「**FORM GROUP?**」 と表示されグループタイトルをつけることができま せん。

押すごとに下のようにグループが選べます。


GROUP 1 TITLE? ←→ GROUP 2 TITLE? 最後のグループ・・・・ ← **1**

3 きだを押す

タイトル入力表示になります。


・すでにタイトルが入力されているときは、入力位置 にそのタイトルが表示されます。タイトルの修正や 追加、削除もできます。

例: ディスクタイトルをつけるとき

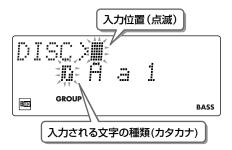

4 参グを押して入力文字を変更する

ボタンを押すごとに次のように文字の種類が切り換わります。文字の種類が点滅します。



入力したい文字は**41**ページの**「文字配列表」**で確認してください。

5 タイトルを入力する

数字ボタンを使って、1文字ずつ入力していきます。1 つのボタンに複数の文字が割り当てられていますので、文字ごとに、そのボタンをくり返して表示させます。

例:「ス」と入力するとき

- 1) **表示/文字**を押して、「ア」を点滅表示させます。これで入力文字が「カタカナ」になります。
- 3) 数字ボタン ③ をくり返し押すと、「シ→ス→ セ→ソ→サ…」と順番に表示されます。合計3 回押して入力位置に「ス」を表示させます。

手順4と手順5をくり返して好きなタイトルを入力してください。タイトルは61文字までつけられます。

文字の入力位置を移動させるには

⑩(または⑩)を押します。右(または左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で文字を入力すると新しい文字が入力され、そこにあった文字は右に1文字分移動します。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて**CANCEL**を押します。入力位置の文字が消去されます。右側に文字があるときは左に1文字分移動します。

「空白」をつくるには

● で入力位置を右に移動させるか、文字種「記号」からスペース(空白)を選びます。

●「ウエ」「**NO**」のように、**同じボタンを使う入力が連続するとき**は、**1**0を押して文字の入力位置を右に1文字分移動させてから入力します。

途中でタイトル入力をやめるには

タイトル/編集または**グループタイトル/編集**を押します。入力途中のタイトルは変更されません。通常のモードに戻ります。

6 ENTER

○ を押してタイトルを登録する

表示窓に「EDITING」が表示され、タイトルが登録されます。

ディスクタイトルのとき

1曲目の曲タイトル入力モードになります。 タイトル入力を終了するときは、手順**7**へ進みます。

曲タイトル、グループタイトルのとき

- ◆次のタイトル入力表示が現われます。引き続き、手順3~6をくり返してタイトル入力を行うこともできます。
- 最後の曲またはグループにタイトルをつけ終わる と、再び最後の曲またはグループの入力待ちに戻り ます。手順**7**へ進みます。

ENTER

○を押してタイトル入力を終了する

通常のモードに戻ります。

- ・タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押して、通常のモードに戻すこともできます。
- ・MDを取り出すときは、本体のB MD▲を押します。



MDが出てくる前に「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

録音中のタイトル入力について


- ·**タイトル**/編集を押したときの曲、または ▶▶**I**(►**!**(►**!**(►**!**)で選んだ曲にタイトルをつけます。
- **グループタイトル**/**編集**を押したときのグループにタイトルをつけます。
- ・録音が終了するまで**ENTER**を押さなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。

タイトルリザーブ機能

CDを録音中(1曲録音は除く)は、録音中に限り16曲分の曲名を先行して入力できます。これをタイトルリザーブといいます。ただし、録音する曲より多くの曲名を入力すると、はみ出した曲名は取り消されます。

で注意

●「WRITING」が点滅表示される前に、電源コードをコンセントから抜くと編集した内容は、MDに記録されません。

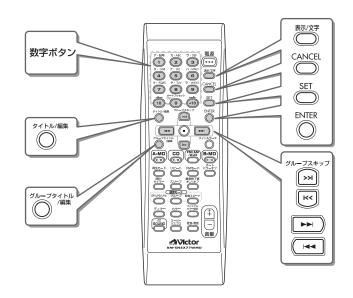

(タイトル入力に使える文字・記号と数字)

● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
ア・記号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
₩· DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
*· JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
** TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 • WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
オートブリセット	ワヲン゛ー゜			0

*記号で表示する内容

□ ス ^	%− ス (空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

お知らせ

●「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字以外には入れる ことができません。

曲を編集する

(曲(トラック)編集とは


- MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消す」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。 B MDデッキを使います。
- ●再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「BMD PLAYBACK DISC」が表示されます。
- ●誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「BMD DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グループ演奏中のときは、**タイトル/編集**を押しても編集のモードになりません。
- ●編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ●操作の途中でCANCELまたはタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。

タイトル/編集を押すごとに、「DISC TITLE?」に続いて次の5つの機能が呼び出されます。

● ソース(音源)がMDのとき停止中または演奏中に、リモコンで操作します。


曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けます。

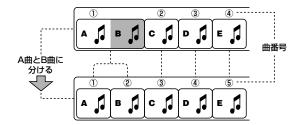


曲を消す(ERASE)

不要な曲やナレーションなど、消したい曲を指定して消去することができます。曲番号があらたにふり直されます。

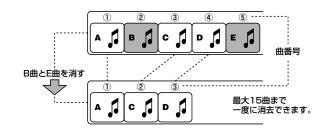


曲をつなげる(JOIN)

トラックマークを削除して、1 つ前の曲とつなげることができます。

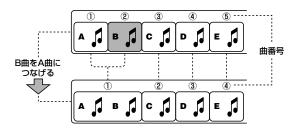


全曲を消す(ALL ERASE)

全部の曲をすべて消去し、ブランクディスクにします。

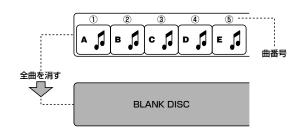

曲を移動する(MOVE)


好きな順番に曲を入れ換えます。

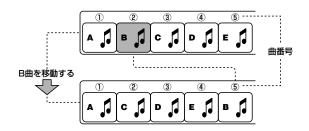

〈お知らせ〉

● トラックマークとは…

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順に番号表示されます。これが曲番号(トラックナンバー)です。

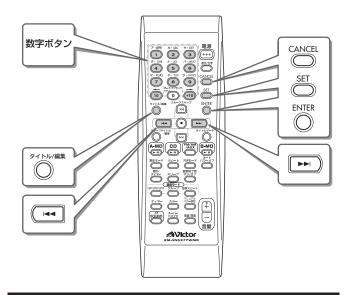


曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的にふえます。 編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

タイトル/編集

○ をくり返し押して「DIVIDE?」を選ぶ




2 (を押す

MDが停止中のときは、1曲目の演奏が始まります。

3 ►► (または (**)を押して分けたい 曲を選ぶ

例:3曲目を選んだとき



- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 演奏中に▶▶【(►<(►(+<

4 曲を分けたいところで を押す

SETを押したところから4秒間(SP:標準モード時)が くり返し演奏され、位置が確認できます。



POSITION + Ø OK?⇒SET

- 希望どおりに分けられたときは、手順6に進みます。
- ●分けたいところをやり直すには、CANCELを押します。演奏が継続します。
- ●曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、手順5へ進みます。分ける場所が微調節できます。

5 → (または →)を押して微調節する

±128ポジション(**SP**:標準モード時約±8秒)の範囲で分けるところが移動できます。

●分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。

6 **● を押す**



●途中でやめるときは、タイトル/編集を押します。

7 ENTER



「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- もとに戻すときは 「曲をつなげる(JOIN)」(→44ページ参照)の操作をします。
- 曲を分けることができないMDでは254曲録音してあるMDなどは、手順4でSETを押すと「DISC FULL」が表示されます。

曲を編集する(つづき)

曲をつなげる(JOIN)

不要なトラックマークを取り除いて、連続する2曲を1曲にまとめることができます。1つ前の曲とつなげることができます。 JOINをすると曲番号は付け直されます。


編集用のMDをB MDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

曲を移動する(MOVE)

1つの曲を指定したところへ移動させます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

をくり返し押して「JÖÍN?」 を選ぶ



2 (を押す

TR RYTTE L

1 をくり返し押して「MOVE?」 を選ぶ



2 **● を押す**



3 ► (または (****)を押してつなげた い曲を選ぶ

例:5曲目を4曲目とつなぐとき

TR. 算打R. 装装

選ぶごとに表示は「TR. 1+TR. 2?」「TR. 2+TR. 3?」のように次々と変わっていきます。

●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。選んだ曲が演奏状態になります。

3 (または き) を押して移動したい 曲を選び、 き を押す

選ぶごとに表示は「←TR. 2?」「←TR. 3?」のように 変わります。

●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。選んだ曲が演奏状態になります。

4 **⑤ET** を押す

<JOIN> YES?→ENTER

- つなげる曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

→ (または →) を押して移動先の曲番号を選び、 を押す

例:3曲目を5曲目に移動する

TR.

SETE 3%

(MOVE) YES?#ENTER

- ●移動先の曲がグループ登録されているときは、移動後そのグループに登録されます。また、移動先の曲がグループ登録されていないときは、移動後にグループ登録からはずれます。
- 移動したい曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- ●途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

5 を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「曲を分ける(DIVIDE)」(→43ページ参照)の操作をします。

● つなげることができない曲またはMD

- ・録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。
- ・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲をつなげること ができません。

5 enter を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

● 曲の移動できないMD

・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲の移動ができません。


曲を消す(ERASE)


指定した曲を最大15曲を一度に消すことができます。 曲番号は付け直されます。

編集用のMDをB MDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

タイトル/編集

● をくり返し押して「ERASE?」 を選ぶ





「SELECT TRACK」と交互に表示

3 (または (***)を押して消したい 曲を選ぶ

表示窓に消したい曲の曲番号が表示されます。

●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。選んだ曲が演奏状態になります。

4 **⑤ET** を押す

例:4曲目を消すとき



「SELECT TRACK」と交互に表示

- やりなおすときは、CANCELを押します。
- ●途中でやめるときは、タイトル/編集を押します。
- 1曲だけ消すときは手順6へ進みます。

5 手順3と4をくり返す(最大15曲まで 選べます)

●消したい曲を選び終わったら手順6へ進みます。

ENTER

◯を2回押す

指定した曲が消去されます。 「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。


全曲を消す(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて消して、**ブランクディスク**にすることができます。


編集用のMDをB MDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

タイトル/編集

○ をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選ぶ



2 **○ を押す**



●途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

3 ENTER

enter ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、その後、「BLANK DISC」が表示されます。

ご注意


●一度消去した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(→8ページ参照)。

MDをグループ編集する

本機にはMDの新しい機能、グループ機能があります。ここでは、グループとその編集について説明します。

(MDのグループ機能とは

ステレオ長時間録音(MDLP)によって1枚のMDに、今までよりも多くの曲(トラック)が録音できるようになりました。MDのグループ機能は、曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。

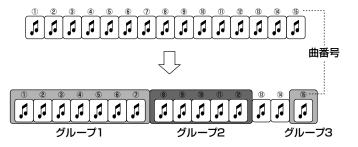

グループは、1曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラック)だけを

演奏します(**→30**ページ参照)。くり 返しグループ演奏もできます。

・**グループ録音**:録音と同時に、複数の曲(トラック)を

まとめて1つのグループとして登録で

きます(**→34**ページ参照)。

・グループタイトル:ディスクや曲(トラック)と同じよう

に、グループにもタイトルをつけたり 編集したりすることができます(**→40**

ページ参照)。

・グループ編集 : 右の項目をご覧ください。

MDのグループ編集

MDのグループ編集は次の8つの機能があります。 これらの機能は、グループタイトル/編集を押すごとに、 「GROUP 1 TITLE?」に続いて呼び出されます。 これらの機能を組み合わせて使うこともできます。ソース (音源)がBMDのとき、リモコンで操作します。

●「グループをつくる(FORM GROUP)」:

グループに属していない曲(トラック)から新しいグループを作ります。左の図で、13曲目と14曲目から4つめのグループを作ることです(**→47**ページ参照)。

●「グループに登録する(ENTRY GROUP)」:

曲をすでにあるグループに登録します。左の図で13曲目をグループ2に登録することです(**→48**ページ参照)。

●「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」:

1つのグループを2つに分けます。左の図で、グループ1を2つに分けてグループ総数を4にすることです(**→48**ページ参照)。

●「グループをつなげる(JOIN GROUP)」:

2つのグループをまとめて1つにします。左の図で、グループ1とグループ2を1つのグループにまとめることです(**→49**ページ参照)。

●「グループを移動する(MOVE GROUP)」:

グループの移動をします。左の図で、グループ2をグループ1の前に移動させることです(**→49**ページ参照)。

●「グループを解消する(UNGROUP)」:

1つのグループを解消します。曲(トラック)は消去されません(**→50**ページ参照)。

● 「全グループを解消する(UNGROUP ALL)」:


すべてのグループを解消して、グループのない状態にします。曲(トラック)は消去されません($\Rightarrow 50$ ページ参照)。

●「グループを消す(ERASE GROUP)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を消去します。左の図で、グループ2を消すと、8曲目から12曲目までが消去されます(→51ページ参照)。

〈お知らせ〉

● グループ分けされていないMDのときは、グループタイトル/編集を押しても「FORM GROUP?」以外にはなりません。 まずグループを作ってから他のグループ編集をしてください。

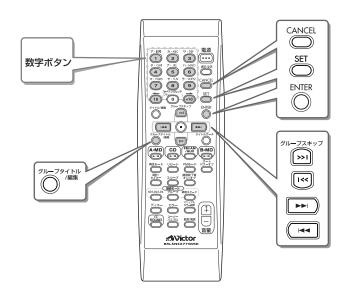

〈お知らせ〉

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「BMD PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「BMD DISC PROTECTED」が表示されます。
- ●MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グループ演奏中のときは、グループタイトル/編集を押しても編集モードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ●操作の途中で**CANCEL**または**グループタイトル/編集**を押すと、編集操作を中止することができます。

グループをつくる(FORM GROUP)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1曲でもグループにすることができます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきま す。



2 一を押す

TR. ÏPTR. 🛱

例:3曲目のとき(グループに属していない曲)



- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。

4 ►► (または (***)を押して新しいグループの最後の曲を選び、 (***)を押す

例:10曲目のとき(グループに属していない曲)



- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあると きは「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進 めません。
- ●やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押します。

5 enter を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP ALL)」 (**⇒50**ページ参照)の操作をします。

MDをグループ編集する(つづき)

グループに登録する(ENTRY GROUP)

曲を1つ選び、指定したグループの最後の曲として登録しま す。登録したいグループにすでに登録されている曲は、登録 できません。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

グルーフタイトル /編集 をくり返し押して 「ENTRY GROUP? Iを選ぶ



○を押す


3 [15] (または(144))を押してグループ に登録する曲を選び、 一を押す



- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 選んだ曲がグループに登録されていると、そのグ ループ番号が表示されます

(または (または (または (またして (ま グループを選び、〇を押す

例:グループ4に登録するとき





- すでにグループに登録されている曲を、同じグループ に登録することはできません。「CANNOT ENTRY」 が表示されます。
- ◆ やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押 します。

5 ENTER

()を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

右の「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」のあと「指定し **たグループを解消する(UNGROUP)**」(**⇒50**ページ参照)の 操作をします。

グループを分ける(DIVIDE GROUP)

1つのグループを2つに分けます。新しくできる2つのグルー プのうち、後ろのグループの先頭の曲を指定します。グルー プ番号は付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

グループタイトル ・/編集 をくり返し押して 「DIVIDE GROUP? Iを選ぶ



SET 一を押す

GROUP IF TR.

河 (または🕓)を押して分けるグ ループを選ぶ

例: グループ4を分けるとき



4 [---](または(---))を押してどの曲か ら分けるかを選び、〇を押す

例:9曲目のとき





- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- ●グループの先頭の曲やグループに登録されていない 曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押 します。

5 **ENTER**

()を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループをつなげる(JOIN GROUP)」(**→49**ページ参照) の操作をします。

グループをつなげる(JOIN GROUP)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。タイト ルがついているときは、番号の小さい方のグループタイトル が残ります。グループ番号は付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

グループタイトル /編集 をくり返し押して 「JOIN GROUP?」を選ぶ

> JOIN GROUP? YES?+SET GROUP BIZI BASS

。 を押す

3

(または)を押してつなげる グループの組を選び、 一を押す

例:グループ5とグループ4をつなげるとき

ar. Høgr. 57 ríkbaset

<JOIN GROUP> YES?+ENTER

連続するグループ番号が、表示されます。グループが ないときは「一一」と表示されます。

- ●2つのグループの間に、グループに登録されていない 曲があると、**SET**を押したとき「**CANNOT JOIN**」 と表示され、つなげることはできません。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押 します。

ENTER

()を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」(**⇒48**ページ参照) の操作をします。

グループを移動する(MOVE GROUP)

1つのグループを指定したところへ移動します。 グループ番号は付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきま

グループタイトル /編集 **をくり返し押して** 「MÔVE GROUP?」を選ぶ



を押す

3 (または)を押して移動させ るグループを選び、
一つを押す

例:グループ3を選んだとき

GR RANGER.

グループスキップ

🔞 (または🕓)を押して移動先を

選び、○を押す

例:グループ3をグループ5にする

ĭikan.

<moultoned</pre> YES?#ENTER

- ◆やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押 します。

5 ENTER

()を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

もう一度「グループを移動する(MOVE GROUP)」の操作を します。

MDをグループ編集する(つづき)

グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP ALL)

指定したグループまたは全グループを解消して、曲のグループ登録をやめます。解消されたグループ内の曲は消去されません。グループ番号は、付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

指定したグループを解消する(UNGROUP)

1 グルーフタイトル をくり返し押して FUNGROUP?」を選ぶ




2 (を押す



3 (または)を押して解消する グループを選び、 を押す

例:グループ3を解消するとき

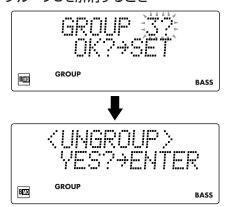

●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

4 ENTER

○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全グループを解消する(UNGROUP ALL)

1 (プループタイトル) (海県 をくり返し押して アングループ OUP ALL?]を選ぶ



2 (を押す



●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

3 enter を押す

操作をします。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは「グループをつくる(FORM GROUP)」(→47ページ参照)の

グループを消す(ERASE GROUP)

グループをMDから消去します。消去されたグループ内の曲も 同時に消去されます。消したグループよりあとのグループ番 号と曲番号は、付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきま す。

グループタイトル ・/編集 をくり返し押して 「ERASE GROUP?」を選ぶ




SET を押す

GROUP I ERASE !!

グループスキッフ 3

❷ (または)を押して消したい グループを選び、 一を押す

例:グループ3を消すとき





● 途中でやめるときは、**グループタイトル/編集**を押 します。

4 **ENTER**

◯を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容がMDに記録されます。

ご注意

● 一度消去した曲は、もどすことができません。大切な 録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態に しておいてください(→8ページ参照)。

タイマーを使う

本機では、「**録音タイマー**」「**目覚ましタイマー**」「おやすみタイマー」の3種類のタイマー機能を使うことができます。

タイマー操作をする前に

タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(**→14**ページ参照)。

●時計合わせをしていないと、タイマーの設定はできません。


録音タイマー(留守録音)

留守中などに本機のラジオ番組または他の機器(AUX)を留守録音するときに使います。タイマー1~タイマー3まで合計3通りで使えます。

開始時刻(電源が「入」になる時刻)、終了時刻(電源が「切」になる時刻)、録音する放送局などを設定します。

EVERYDAYを選ぶと毎日動作し、ONCEを選ぶと設定後に1回だけ動作します。

- リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。

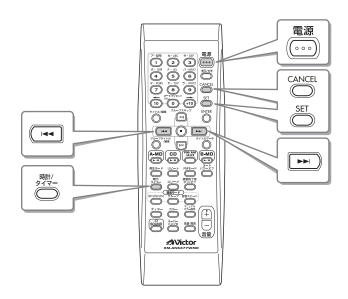


ご注意

●録音タイマーでFMまたはAMをソース(音源)に選ぶとき、あらかじめ放送局をプリセットしておく必要があります(→19ページ「放送局を記憶させる(プリセット)」参照)。

〈お知らせ〉

- タイマー1からタイマー3に「録音タイマー」または「目覚ましタイマー」で設定した内容は、改めて設定し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」の開始時刻が同じと きは、「録音タイマー」が優先します。
- タイマー1からタイマー3の開始時刻が同じときは、タイマー1が優先します。
- タイマーがスタートしないことを避けるためタイマー1~3 の開始時刻と終了時刻が重複しないように設定してください。最短で2分以上の間隔が必要です。
- ●電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「録音タイマー」または「目覚ましタイマー」の設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。
- ●他の機器(AUX)を使用するときは、タイマー機能のついた機器を接続してください。

を押してTIMER 1~TIMER 3 のいずれかを選ぶ



●設定済みのタイマーは「○1」のように表示されます。タイマー番号

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計3通りで 使えます。

● 設定をやり直すときはCANCELを押します。 一つ前の設定戻ります。

MDに録音するとき :録音用のMDをB MDデッキ に忘れずに入れておきます。

● タイマーの動作時間に対し、録音残量が十分あるか 確かめてください。

①開始時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◀)を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午後1時15分にするとき

13415 - 0100

②終了時刻の設定

▶▶ または **◄** をくり返し押して 「時」を設定し**SET**を 押します。次に▶▶■または▶◀をくり返し押して「分」 を設定しSETを押します。

▶▶ (または <(または <(または)を押し続けると、連続して変わり

例:終了時刻を午後2時15分にするとき

③毎日使用か1回使用を選ぶ

▶▶ または ◆◆を押して「EVERYDAY または 「ONCE」を選びSETを押します。

EVERYDAY: 英会話などを毎日録音

ONCE

: 1回だけの録音

4録音先(BMD REC)を選ぶ

▶▶ または ◀◀をくり返し押して「FM-BMD REC」、 「AM-BMD REC」または「AUX-BMD REC」を選び SETを押します。

▶▶ または **◄** を押すごとに、ソース(音源)が次のよ うに換わります。



「AUX-BMD REC」を選んだときは手順6へ進みます。

⑤録音したい放送局のプリセット番号を選ぶ

▶▶ または ◀◀を押してプリセット番号を選び**SET**を 押します。


例:FM放送を録音するとき

►FM 1 :プリセット番号1の放送局 FM 2 : プリセット番号2の放送局 **▶FM 30** : プリセット番号30の放送局

(AM放送はAM15まで)

|⑥MDの録音モードを選ぶ

▶▶ または ◀▼をくり返し押して録音モードを選び SETを押します。



⑦タイマー録音中のスピーカー音量の設定

▶▶■または■◀●をくり返し押して音量を設定しSETを 押します。SETを押すと録音タイマーの設定は終わり です。

VOLUME O:(音量O) VOLUME 1 1 **VOLUME 35**

● 「**VOLUME O**」を選ぶと、タイマー録音中はスピーカ 一から音が出ません。

録音タイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

● 電源「入」で設定したとき

電源 4

(・・・)を押して電源を「切」にする

表示窓にREC ②表示と手順1で選んだタイマー番号 (1~3)が点灯していることを確認してください。

- タイマーの開始時刻になると録音タイマーがスター トし、終了時刻になると自動的に電源が「切」になり ます。
- EVERYDAYに設定すると、解除するまで毎日録音 タイマーがスタートします。

● 録音タイマーを解除する

設定を解除するには、時計/タイマーでTIMER 1~TIMER **3**のいずれかを選び**CANCEL**を押します。「**TIMER OFF**」 が表示され解除されます。

REC ②表示とタイマー番号(1~3)が消えます。

● 録音タイマーを再設定する

ことを確認してください。

録音タイマーの設定内容は記憶されています。 再設定をするには、**時計/タイマーでTIMER 1**~TIMER 3 のいずれかを選びSETをくり返し押します。 スピーカー音量まで設定し、電源を「切」にすると再設定さ れます。REC ②表示とタイマー番号(1~3)が点灯している

● MDのグループ録音の設定について

録音タイマーでMDに録音するとき、グループ録音の設定 は、録音タイマーを設定する前または設定が終了してから 行います。録音タイマー設定中は、リモコンの**グループ**を 押しても設定を変えることはできません。

〈お知らせ〉

● タイマーの設定内容を再確認する

電源「切」のまま**時計/タイマーでTIMER 1~TIMER 3**の いずれかを選び、SETをくり返し押して確認します。 スピーカー音量まで確認したら**SET**を押して終了します。


タイマーを使う(つづき)

目覚ましタイマー(タイマー再生)

「EVERYDAY」を選ぶと目覚ましのように毎日同じ時刻に動作します。

開始時刻(電源が「**入**」になる時刻)、終了時刻(電源が**「切」**になる時刻)、聞きたいソース(音源)、音量などを設定します。タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。


- ・目覚ましタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(⇒14ページ参照)。
- ・リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。

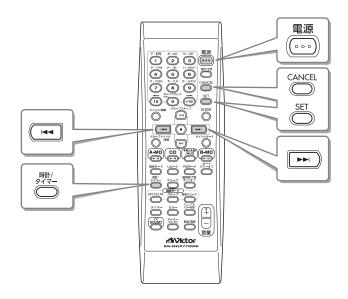

〈お知らせ〉

- タイマー再生中のソース(音源)としてCDやAMD、BMDを 選んだときは、それぞれ演奏用のCDやMDの準備をしてお きます(➡20、24ページ参照)。
- CDやMDを選んだ場合、タイマー再生中にプログラム演奏 またはランダム演奏をすることはできません。
- ●他の機器(AUX)を使用するときは、タイマー機能のついた機器を接続してください。

1 分子を押してTIMER 1~TIMER 3 のいずれかを選ぶ



●設定済みのタイマーは「○1」のように表示されます。▲ タイマー番号

2 (を押す

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計3通りで 使えます。

3 → (または →)と でタイマー の設定をする

・設定をやり直すときは**CANCEL**を押します。 一つ前の設定に戻ります。

①開始時刻の設定

▶▶■または■◀■をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀■をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◀)を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午前6時30分にするとき



②終了時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶【(または【◀◀)を押し続けると、連続して変わります。

例:終了時刻を午前7時45分にするとき

6:30 - 7:45

③毎日使用か1回使用を選ぶ

▶▶IまたはI◀◀を押して「EVERYDAY」または「ONCE」を選びSETを押します。

EVERYDAY:毎日同じ時刻にタイマー再生

ONCE : 1回だけタイマー再生

④タイマー再生中のソース(音源)を選ぶ

▶▶ または ◀ をくり返し押して 「FM~AUX」のいずれかを選びSETを押します。

▶▶Iまたは**I**◀**▼**を押すごとに、ソース(音源)が次のように換わります。

- 「CD」または「MD」を選んだときは、もう一度SETを押してから手順⑥へ進むと1曲目からの演奏になります。
 →■で最初に聞きたい曲(CDは99曲目、MDは254曲目まで)を選びSETを押してから手順⑥へ進むこともできます。
- ●「AUX」を選んだときは、手順⑥へ進みます。

5聞きたい放送局のプリセット番号を選ぶ

▶▶■または■■をくり返し押しプリセット番号を選び SETを押します。

例:FM放送を聞くとき



⑥タイマー動作中のスピーカー音量の設定

SETを押すと目覚ましタイマーの設定は終わりです。

目覚ましタイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

● 電源「入」で設定したとき

4 電源

○・・・を押して電源を「切」にする

表示窓に②表示と手順1で選んだタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

:

- タイマーの開始時刻になると目覚まし再生がスタートし、終了時刻になると自動的に電源が「**切**」になります。
- EVERYDAYに設定すると、毎日設定した時刻に目 覚ましタイマーがスタートします。

●目覚ましタイマーを解除する(休日前夜など)

設定を解除するには、**時計/タイマーでTIMER 1~TIMER 3**のいずれかを選び**CANCEL**を押します。「**TIMER OFF**」が表示され解除されます。

⊕表示とタイマー番号(1~3)が表示窓から消えます。

● 目覚ましタイマーを再設定する(出勤・登校の前夜など)

目覚ましタイマーを解除しても簡単に再設定することができます。

再設定をするには、**時計/タイマーでTIMER 1~TIMER 3** のいずれかを選び**SET**をくり返し押します。

スピーカー音量まで設定し、電源を「切」にすると再設定されます。②表示とタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

〈お知らせ〉

● タイマーの設定内容を再確認する


電源「切」のまま時計/タイマーでTIMER 1~TIMER 3の いずれかを選び、SETをくり返し押して確認します。 スピーカー音量まで確認したらSETを押して終了します。

タイマーを使う(つづき)

おやすみタイマー(SLEEP)

音楽や放送を聞きながら眠りたいときに使います。 電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

- ・おやすみタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(**→14**ページ参照)。
- リモコンで操作します。

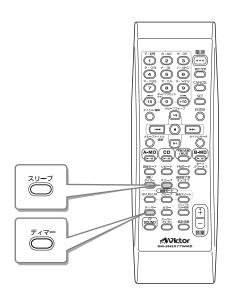

1 一プを押す

「SLEEP 10」と表示されます。SLEEP表示が点灯し、ボタンを押すごとに下記のスリープ時間(分表示)が選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、自動的に設定されます。表示窓がソース(音源)の表示に戻り、 SLEEP表示が点滅に変わります。
- ディマーを押すと前面パネルの明るさを変えることができます(⇒14ページ参照)。

● 設定したスリープ時間を変更する

- ・おやすみタイマー設定後に**スリープ**を1回押すと、電源が 「**切**」になるまでの**残り時間**が表示されます。
- ・設定を変更するときは、**スリープ**をくり返し押して希望 のスリープ時間を選び直します。

むやすみタイマーを取り消す


- · SLEEP OFFが表示されるまで、スリープをくり返し押します。SLEEP表示が消えておやすみタイマーが解除されます。
- ・電源を「**切**」にしたときも、おやすみタイマーは解除され そのまま電源が切れます。

●おやすみタイマーでおやすみになり、目覚ましタイマーで目覚めるには

- **1.** 目覚ましタイマーを設定する(**⇒54**~**55**ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- **3. スリープ**を押してスリープ時間を設定する:
- ●設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、 目覚ましタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

オートパワーオフ機能

本機には「ラジオ」以外のソース(音源)の無音状態が3分続くと、自動的に電源が「切」になるオートパワーオフ機能があります。操作は「ラジオ」以外のときにします。

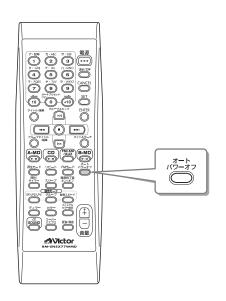


● ソース(音源)が「ラジオ」以外のとき

1 パワーオフ を押す



・押すごとに 「オン←→オフ」 に設定でき ます。

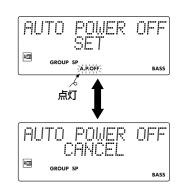

●オートパワーオフ機能を「オン」に設定すると

「A. P. OFF」表示が点灯になり、ソース(音源)が「CD、MD、AUX」のとき録音・再生が終わり無音状態になるとオートパワーオフ機能が動作します。このとき「A. P. OFF」表示が点滅に変わり、何も操作をせずに3分無音状態が続くと、自動的に電源が「切」になります。

・電源が「切」になる20秒前から




が表示されます。

〈お知らせ〉

●オートパワーオフ機能は、一度「オン」に設定すると記憶されています。次に電源を入れたとき、再び無音状態が3分続くと自動的に電源が「切」になります。使用しないときは「オフ」にしてください。

チャイルドロック機能

CDドアが開かないようにしたり、MDが出てこないように電子ロックすることができます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。

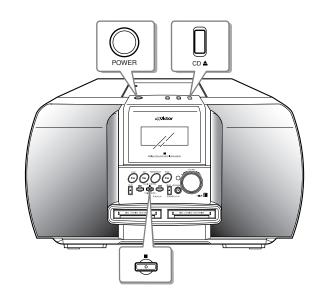



2 🖢を押したまま 📗を押す



・同時に押すごとに「オン←→オフ」が選べます。

LOCKED **1** : チャイルドロック「オン」 (CDやMDの取り出し) ができなくなります

UNLOCKED

: チャイルドロック「オフ」 (お買い上げ時の状態です。 CDや (MDの取り出しができます

●チャイルドロック「オン」に設定すると

CD▲、AMD▲またはBMD▲を押すと「LOCKED」が表示され、CDやMDの取り出しはできません。また電源「切」のとき押すと、「LOCKED」を表示したあと電源「切」を継続します。

お手入れ

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

お願い

● シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。




CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

CDドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。

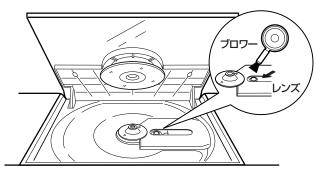




● 万一、指紋などが 付いているときは 綿棒で軽くふいて ください。

MDの技術解説


ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。

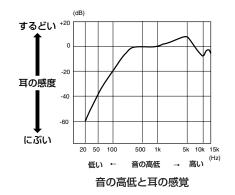

音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。

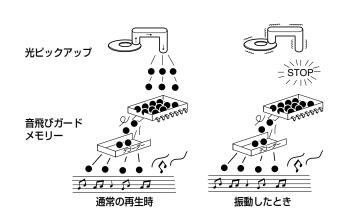

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕がある のに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示される
「 JOIN 」機能が使えない。	ことがあります。 分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「JOIN」でつ なげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあり
早送り、早戻しをすると、音が途切れる ことがある。	ます。 また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、**CD**のクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された **MD**を他の **MD** に再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりを **SCMS**(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、MDなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 ☎03-5353-0336(代)



ご注意

Rこの規定により、一度デジタル録音されたMDからは、本機また は他の機器でデジタル録音することはできません。 RCD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます。

→33ページ参照

4倍速録音/2倍速録音に関して(HCMS)

録音用MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。本機では、CDから一度4倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の4倍速録音はできません。等速録音はできます。

例えば、CDの1曲目を4倍速録音した場合、4倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに4倍速で録音することはできません。また、CDから4倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音をすることができます。

また、MDから一度倍速録音すると、そのMDの録音開始から74分が経過しないと、そのMDの二度目の倍速録音はできません。なお、倍速録音が開始してから74分以内に録音できるMDは5枚までです。

故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確か

修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症状	原 因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	13
共通部	表示窓の時刻表示が点滅している。	・1分以上の停電があったため。または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	14
CD	演奏が始まらない。	· CDが裏返しに入っている。	・文字のある面が上になるように正しく 入れる。	20
ロプレーヤー	演奏が始めらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いて から使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・ CD にキズがある。	· CDを交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
レコーダー	録音ができない。	· MDが誤消去防止状態になっている。 (DISC PROTECTEDが表示)	・ MD の誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。	8
部	編集操作ができない。	· 再生専用の MD が入っている。	· 録音用の MD を入れる。	•
チューナー	雑音が多くて放送がうま く受信できない。	・アンテナが接続されていない。	・アンテナを接続し、最も受信状態が良 い所に設置する。またはアンテナの設 置場所を変える。	12
部		· テレビや OA 機器がそばにある。	・テレビや OA 機器などから離す。	•
A		・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	14
タイマー部	タイマーがスタートしな い。	・タイマー表示(②)とタイマー番号(1~3)が表示されていない。	・リモコンの 時計/タイマー ボタンを押してタイマー表示(心)とタイマー番号(1~3)を表示させ、 SET ボタンをくり返し押して再設定する。	55
שׁ		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	11
リモコン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	· 直射日光や照明器具などの強い光が当たらない状態にする。	11

◆上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっておりま す。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、 一度電源コードを外し、5分程度待ってからつなぎ直し てください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直 してください。

「ERROR!」が表示されたときは

●表示窓に「ERROR!」が表示されたときは、本機の故 障です。電源を「切」にしてから電源コードを抜いて お買い上げの販売店、または最寄りにビクターサー ビス窓口に修理を依頼してください。

● 電源を「切」にしても表示窓が再点灯するときは 表示窓がデモ表示の動作をしています。

電源「切」のままで本体のCOLOR/DEMOボタンを2秒 以上押してください。「DEMO CLEAR」が表示され、 動作しなくなります。

お願い)

- ●大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常 に録音できることを確認してからお使いください。
- 本機の故障または不具合等により録音、MDおよびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

離れているグループをつなげようとした。	メッセージ	意味	処 置
##モード時の短い曲をつなげようとした。 これはMDのシステム上の制約です。	READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
BMD DISC FULL MDの空き時間が足りない。または曲番号 が254を超える。(254曲まで録音可能) 他の録音用MDと取り換えてくださ	CANNOT JOIN	標準モード時)の短い曲をつなげようとした。	これはMDのシステム上の制約です。 となりあうグループとつなげる。
### BMD DISC FULL が254を超える。(254曲まで録音可能) 他の録音用MDと取り換えてくださ	LOAD ERROR	MDの挿入がうまくできなかった。	A MD▲またはB MD▲ボタンを押し たあとMDを入れ直す。
STOP ら操作しなおしてください。	BMD DISC FULL		他の録音用MDと取り換えてください。
CANNOT COPY ダビングしようとした。		録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから操作しなおしてください。
### CANNOT FORM GROUP TRACK すでにグループに登録されている曲を			録音を中止してください。
 GROUP TRACK 選んでグループを作ろうとした。 がでに登録されているグループに登録 登録先のグループを正しく選ぶ。 →48ページ参照 CANNOT TITLE MDにトータル1792文字を超えて入 カしようとした。 プループに関する情報量の制限を超え ている。 GROUP FULL プループを体ろうとした。 グループを作ろうとした。 グループは99まで作ることができません。 グループをはさんでグループにする曲 グループをはさまないように、正して、アループをはされてがいープにする曲 グループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、正して、アループをはさまないように、アループをはさまないまないまないまないように、アループをはさまないように、アループをはさまないように、アループをはさまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないまないま	BMD PLAYBACK DISC		録音用MDと取り換えてください。
CANNOT ENTRY しようとした。 →48ページ参照 MDにトータル1792文字を超えて入力しようとした。 これ以上のタイトル入力はできまん。 グループに関する情報量の制限を超えている。 これ以上のグループは作れません。 GROUP FULL 100以上のグループを作ろうとした。 グループは99まで作ることができまった。 グループをはさんでグループにする曲 グループをはさまないように、正しました。	GROUP TRACK		グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。 →47 ページ参照
CANNOT FORM DUようとした。 の の の の の の の の の の の の の	CANNOT ENTRY		
CANNOT GROUP ている。 GROUP FULL 100以上のグループを作ろうとした。 グループは99まで作ることができまった。 グループをはさんでグループにする曲 グループをはさまないように、正し	CANNOT TITLE		これ以上のタイトル入力はできませ ん。
CANINOT FORM グループをはさんでグループにする曲 グループをはさまないように、正し	CANNOT GROUP		これ以上のグループは作れません。
	GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
	CANNOT FORM	グループをはさんでグループにする曲 を選んでしまった。	グループをはさまないように、正しく 曲を選んでください。 →47 ページ参照
AMD RANDOM CANNOT REC!A MDがランダム演奏のモードのとき 録音しようとした。ランダム演奏のモードでの録音はつません。	-		ランダム演奏のモードでの録音はでき ません。
HCMS CANNOT COPY その曲の録音開始から74分以内に再 ています。74分以上待つかまたは		その曲の録音開始から74分以内に再	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つかまたは等速録音にしてください。 →59 ページ参照

● CDのメッセージ表示一覧

メッセージ	意味	処 置
CD DOOR ERROR	CDドアが障害物などで正しく開いていません。	もう一度、CD≜ボタンを押してCDドア を閉めてから障害物を取り除いてください。
CD CANNOT PLAY	演奏できないCDまたはキズの多いCD を演奏しようとした。	ディスクを交換してください。
×4 CANNOT COPY	CDのプログラム演奏、ランダム演奏の モードで4倍速録音をしようとした。	CDのプログラム演奏、ランダム演奏

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。

> --- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

コンパクトコンポーネントMDシステムの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**63**ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

60ページの「**故障かな?と思う前に**」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	お買い上げ店名	☎()	_	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。

②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合

● お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「別売のオプション品)

· ヘ ッ ド ホ ン: HP-S35

接続続っている一ド: CN-201A (AUX IN端子の接続用)

· 電 源 コ ー ド: **CN-325A**(長さ1.8m)

CN-203A

·アンテナコネクター: **VZ-71A(75Ω/300Ω)**

·CDレンズクリーナー:**CL-CDLA**

VZ-74A(300Ω)

· MDレンズクリーナー: **CL-MLA**

· FMフィーダーアンテナ: **CN-511A(300**Ω)

(アンテナコネクターと一緒に使います)

- ■別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。
- ■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都油	道府	8,0	_	47	T F 1	==		444
	名	窓	브	4	TEL 炬	所		地
					北 海	道		71.0.00
		札旭		S.C. S.C.	(011)898-1180 (0166)61-3659	札幌市厚別区厚別 旭川市神居二条3		
۷		北		S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-		·
76%	毎道	釧		S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番		
		帯		S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南1		
		函	館	S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-	16函館1	1検乳MFビル IF
					東	北		
	-*-	青		S.C.		青森市桂木4-6-		
青	森	八弘	•	S.S. S.S.	(0178) 44-4521 (0172) 28-0165	八戸市諏訪2-2- 弘前市高田1-13		
_	_	盛盛		S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田西)
岩	手	水		S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通		
	_	秋 .		S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園		
秋	田	大梯		S.S. S.S.	(0186) 43-0980 (0182) 32-8873	大館市美園町5-6 横手市赤坂字大道		3
宮	城	仙		S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六		
	形	Щ		S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12		
٣	715	酒		S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6	6-1	
福	島	郡した		S.C. S.S.	(024) 952-6331 (0246) 27-7991	郡山市堤1-3 いわき市内郷御	と 培町を	<u> </u>
		L 112	ے,	J.J.			山児川生	9°2'U⁼ I
			1=		関東・甲	信越		
群	馬	前	扃	S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1- 日本ビクター(木		香丁場第一棟1F
栃	木	宇都	宮	S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷		
茨	城	水	戸	S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町		
		ГШZE	松	畑市眼	1 のぶ担談察口	日本ビクター(朱)水戸	『工場技術棟 IF
					】のご相談窓口 (03)5803-2888	浦安市当代島2-	13-27	
<u>_</u>	葉	【お発	か	<u>こ)</u> り修理	、補修用部品】のご		10 _ 7	
'	未	Ŧ			(043) 202-0263			
		柏			(04) 7175-4322			
		浦【出張			(047)353-6189 】のご相談窓口	用女川当八島と-	13-21	
					(03) 5803-2888	浦安市当代島2-	13-27	
					、補修用部品】のご		フェンケノ	5 +407121115
由	京	本練		S.C.	(03) 5684-8254 (03) 3993-7520	文京区本郷3-14- 練馬区豊玉南1-		y―本郷ヒル IF
*	ж	大		S.C.	(03) 3727-9385	大田区北千束2-2		
					(0426) 46-6914	八王子市大和田田	IJ2-9-6	3
		【業務 CSセ			門】のご相談窓口 (03) 5631-2235	墨田区八広五丁	=111	
					】のご相談窓口	墨山区/(瓜五丁)	∃ I I-I	
١	_				(03) 5803-2888		13-27	
埼	玉		_		、補修用部品】のご (048)654-5241		=+-#	TO 650 1
		大熊			(048) 553-5105	さいたま市北区5行田市城西2-7-		
					】のご相談窓口	13 == 1,1 7,00 == 1		
		東日本コ・	-Jŀ	センター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-	13-27	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-	横			、補修用部品】のご (045)651-0403	(相談総口) 横浜市中区翁町	1-3-1	
神熱	川	川		S.C.	(044) 975-1879	川崎市宮前区南平		(第2石原ビル)
I								
ı		平		S.C.	(0463) 36-2160	平塚市南原2-4-		
		相模	原	S.C.	(042) 776-2052	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3-	7-4	06
ılı	悡	相模横	原浜	S.C. T.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ石	7-4 谷6-19	-26
山	梨	相模	原浜府	S.C.	(042) 776-2052	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3-	7-4 谷6-19 I-5	-26
山新	梨潟	相模横	原浜府潟	S.C. T.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ行 甲府市湯田2-11	7-4 谷6-19 I-5 19	
新	潟	相横甲新長	原浜府潟岡	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ行 甲府市湯田2-11 新潟市明石1-2- 長岡市下下条2-	7-4 谷6-19 1-5 19 1366-	
		相 模 横 甲 新 _	原浜府潟岡 野	S.C. T.C. S.S. S.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ泊 甲府市湯田2-11 新潟市明石1-2-	7-4 谷6-19 1-5 19 1366- 962-1	
新	潟	相横甲長長	原浜府潟岡 野	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ行 甲府市湯田2-11 新潟市明石1-2- 長岡市下下条2- 長野市川合新田	7-4 谷6-19 1-5 19 1366- 962-1	
新長	潟 野	相横用長松	原浜府潟岡 野本 岡	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141	平塚市南原2-4-相模原市古淵3-海老名市東柏2-1 甲府市湯田2-1 新潟市明石1-2-長岡市下下条2-長野市川合新田8松本市庄内2-4- 海	7-4	1
新長	潟	相横 新 長 静 沼	原浜府潟岡 野本 岡津	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557	平塚市南原2-4-相模原市古淵3-海老名市東柏2-1甲府市湯田2-1 新潟市明石1-2-長岡市下下条2-長町市川合新田2-4-流海 静岡市駿河区中田沼津市筒井町6-1	7-4 <u> </u>	1
新長	潟 野	相横新長松沼浜	原浜府潟岡 野本 岡津松	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3- 海老名市東柏ヶ河 甲府市湯田2-11 新潟市明石1-2- 長岡市下下条2- 長野市川合新田3 松本市庄内2-4- 海 静岡市駿河区中田 沿津市筒井町6- 浜松市北島町78	7-4 <u> </u>	1 -31 中田ビル1F
新長	湯 野 岡	相横 新 長 静 沼	原浜府潟岡 野本 岡津松屋	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557	平塚市南原2-4-相模原市古淵3-海老名市東柏2-1甲府市湯田2-1 新潟市明石1-2-長岡市下下条2-長町市川合新田2-4-流海 静岡市駿河区中田沼津市筒井町6-1	7-4 <u> </u>	1 -31 中田ビル1F 平鴨田121-1
新長静	潟 野	相横	原浜府潟岡 野本 岡津松屋河	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 p (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235	平塚市南原2-4-相模原市古淵3-5 海老市湯田2-11 新潟市市下下条2- 長岡市下下条2- 長町市山合新田8 松本市庄内2-4- 海 静岡市駿河区中田 沿澤市北島郡百-4 浜松春日井郡町2-23 豊橋市多米東町	7-4	1 -31 中田ビル1F 平鴨田121-1
新長静	湯 野 岡	相横 新 長 静 名三 模 甲 長 松 沼浜古 豊岐	原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋阜	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 ए (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-0321 (0569) 25-0321 (0569) 274-1947	平塚市南原2-4-相模原市市高原温4-1 海港市市第田2-1 新潟市市下下条2- 長町市市上の2-4- 海 静岡市勝河区中田 沿域中町6-4 浜松春日井郡町6-4 浜松春日井郡町7-8 西崎市市多米東町 岐阜市宇佐南3-	7-4 今6-19 1-5 19 1366- 962-1 21 本町62 5 35 町九之歩 町九之歩 1-1-1 1-28	1 -31 中田ビル1F 平鴨田121-1
新長静愛	湯 野 岡 知	相横 新 長 静 名三 模 甲 長 松 沼浜古 豊	原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋阜	S.C. T.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 p (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 25-0321 (0532) 64-0815	平塚市南原2-4-相模原市古淵3-5 海老市湯田2-11 新潟市市下下条2- 長岡市下下条2- 長町市山合新田8 松本市庄内2-4- 海 静岡市駿河区中田 沿澤市北島郡百-4 浜松春日井郡町2-23 豊橋市多米東町	7-4 今6-19 1-5 19 1366- 962-1 21 本町62 5 35 町九之野 1-1-1 1-28 15-2	1 -31 中田ビル1F 平鴨田121-1

都	道府 長名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	陸		
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町匹	丁目 1-3	
石	Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本匹		
福	#	福	# S.S.	(0776) 53-6916			
				近	畿		
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812		68	
		【出弘	長修理専門	】のご相談窓口			
=	±07	西日本二	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	JII 2-4-2	8
京	都	【お予	頂かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口		
		京	都 S.C.	(075) 644-0247	京都市伏見区深	草下川原	町31-1
京	都	福知	训山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	145-2	
北	部						
				】のご相談窓口			
奈	良			(06) 6304-5731		2-4-2	8
<i>7</i> ,10		-		!、補修用部品】のご			
		奈		(0742)35-0935	奈良市大宮町6	-3-10藤	本ビル1F
				】のご相談窓口		1110 4 2	
				(06) 6304-5731		11112-4-2	g
				!、補修用部品】のご		1110 4 0	
大	阪	大		(06) 6304-5731			
		界		(072) 254-2881	堺巾白古鳥稗町	3] = 2	1-2 伊助ハイ
				門】のご相談窓口		1110 4 0	0
				(06) 6304-6715			8
和器	饮山			(073) 472-6799			
				(0739) 22-9976	田辺市湊1581	-12	
F	庫			】のご相談窓口 (06)6304-5731	+阪丰冷川区田	11112 4 2	0
	神			(00)0304-5731 、補修用部品】のご		11112-4-2	0
47	KDD	神		(078) 252-0562		ト海2つ	16
兵	庫		-	(0792) 34-3833			-10
西	部	<u>УЕ</u>	四 0.0.	(0702)04-0000		1 1-1	
	μг			中	围		
岡	山	岡	ili e c	(086) 243-1566		ET 2 22	
		広		(082) 243-9839	広島市中区光南		
広	島	福	监 S.S.		福山市南蔵王町		
		山	<u>ш</u> 3.3.	(083) 973-3708	吉敷郡小郡町花		Ω
山	П	徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2		0
щ	Н	1/24	щ О.О.	(555-7, 27-1551	,⊸1121112111111111111111111111111111111	50	
息	根	松	T S.C	(0852) 31-8900	松汀市学園1-1	6-39	
島鳥	根取	松鳥		(0852)31-8900 (0857)23-2151			1
島鳥	根取	松鳥	江 S.C. 取 S.S.	(0857) 23-2151	鳥取市千代水1		1
		-					1
		-	取 S.S.	(0857) 23-2151	鳥取市千代水1	丁目22-	1
鳥	取	高	取 S.S.	(0857) 23-2151 <u>CC</u> (087) 866-1200	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2	丁目22- ⁻ 05-1]
鳥	取川	高	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	鳥取市千代水 1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3	丁目22- [*] 05-1 7	
鳥 香徳高	川島 知	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥香徳	取川島	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥 香徳高	川島 知	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12	
鳥 香徳高 愛	取川島知媛	高徳高松宇和	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2・3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄	丁目22-1 05-1 7 [4-1-43 -12 □甲407-4	40
鳥 香徳高 愛 福	取川島知媛岡	高徳高松宇和福	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄岡市博多区博	丁目22- 05-1 7 64-1-43 -12 □甲407-4 ②多駅前4-	40
鳥 香徳高 愛	取川島知媛	高徳高松宇和福久紀	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 縄岡市博多区博 久留米市西町字	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 □甲407-4 ②駅前4- では第1-1	40 -16-1 192
鳥 香徳高 愛 福佐	取 川島知 媛 岡賀	高徳高松宇福久九	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印島 S.S. 山島 S.C. 昭島 S.C. 留米 S.S. 州 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2・3 高知市高須新町 松山市中央1・4 宇和島市坂下津 中 縄岡市博多区博 久留米市西町字 北九州市小倉北	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 中407-4 多駅前4 神浦1-1 区片野2	40 -16-1 192
鳥 香徳高 愛 福	取川島知媛岡	高徳高松宇福久九	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印 S.C. 可 S.C. 3 米 S.S. 州 S.C. 崎 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中坂1-4 宇和島市坂下津 中 縄 福岡市市西町字 北九州市小倉北 長崎市城山町9	丁目22- 05-1 7 4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4: 沖浦1-1 に区片野2- -13	40 -16-1 192 -15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長	取 川島知 媛 岡賀 崎	高徳高松宇福久九長佐	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印島 S.S. 以 S.C. 印島 S.C. 日島 S.C. は S.C. は S.C. は S.C. は S.C. は S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市市沖須乳新町 松山市中坂1-4 宇和島市坂下津 中 福岡部米市市小倉町 北九州市町9 佐世保市木風町9 佐世保市木風町9	□ 1 □ 2 □ □ □ □ □	40 -16-1 192 -15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	取 川島知 媛 岡賀 崎 分	高徳高松宇和長大	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 福岡米市西西東 北地南市城市地山町 長崎保地市城山木山町 大分市西大道3	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	40 -16-1 192 -15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	高 徳高 松 宙 北長 大熊	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町松山市中坂下津 中 福岡米市市坂下津 中 福岡米市町の倉北 長崎世界の大分市西大東 大分市西見町8	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	40 -16-1 192 -15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	取 川島知 媛 岡賀 崎 分	高徳高松宇和長大	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町松山市中央1-4 宇和島市坂下津 中 福岡米市西西東 北地南市城市地山町 長崎保地市城山木山町 大分市西大道3	フラー	40 -16-1 192 -15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	高 高 名 北長 大熊 宮	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 1092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 高島東市高須新町 松中町 編 高知市市県須新町 松中町 編 本市市本大河町町 大分市市近見町 宮崎市市駅町 大分市市近見町 宮崎市市 宮崎市の町 大分市市近見町 宮崎市の町 宮崎町 宮崎町 田田村浜2 大分市市近見町 田田村浜2 大分市市近見町 田田村浜2 大分市市近見町 田田村浜2 田田村兵2 田田村 田田村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村	丁目22-1 77 4-1-43 -12 理中407-4 多駅前4-1 に区片野2- 13 1467-2 -1-1 -1-1 -59 4-3	40 -16-1 192 -15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0405

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 〈CDプレーヤー部〉

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録 方式 磁界変調オーバーライト方式 再生時間 録音モード SP : 80分)

LP2:160分 (MD80使用時)

LP4:320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MD LP)方式

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

受信周波数 FM:76.0MHz~108.0MHz

AM: 531kHz~1,629kHz

ア ン テ ナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

〈タイマー部〉

タイマー形式 3プログラム動作(オン・オフタイマー)、

1回使用/毎日使用の選択可能

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120分

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 9cm(丸形×2)、4Ω

入 力 端 子 AUX(Φ3.5ステレオミニ×1)、

500mV: LEVEL1 250mV: LEVEL2

入力インピーダンス47kΩ

出力端子 PHONES(ϕ 3.5ステレオミニ×1)、

 $25\text{mW} + 25\text{mW}/32\Omega$

適合インピーダンス16Ω~1kΩ

実用最大出力 5.5W+5.5W(JEITA/AC)

電 源 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消 費 電 力 電源 入(ON)時30W

切(STANDBY)時1W

最大外形寸法 幅440mm×高さ221mm×奥行245mm

質 量 約6.6kg

● JEITA は電子情報産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

付 属 品

- ・リモコン(RM-SNSX77WMD)……… 1
- ・単3形乾電池(リモコン動作確認用) ………2
- ·電源コード(長さ1.5m) ······1

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

63ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

7U-94th 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、62ページをご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12